ANBAUANLEITUNG

mounting instructions • instructions de montage • instrucciones de montaje • istruzioni di montaggio

BC.HTA.08.682.20101

beinhaltet • contains • contient • contiene • contiene

HTA.08.682.10100

HTA.08.682.11001

BC.HTA.00.682.11100

BC.HTA.00.682.11001

BC.LOC.00.682.10000/S

SW-MOTECH®

Art.-Nr. / Item No.: **HTA.08.682.1**0***

Revision: **01** · Datum / Date: **06 - 2024**

SLH Seitenträger

SLH side carrier

DEUTSCH · Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anbauanleitung vor Montage und Nutzung des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden.
Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkszustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung. Bewahren Sie diese Anbauanleitung als Referenz auf.

SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden!

SICHERHEITSWARNUNGSSYMBOL

⚠ Dieses Warnsymbol wird in dieser Anbauanleitung verwendet, um vor tödlichen Gefahren, Verletzungen oder anderen Gefahren zu warnen. Die Wörter GEFAHR, WARNUNG oder VORSICHT werden mit diesem Warnsymbol verwendet, um wichtige Sicherheitshinweise und Informationen in Bezug auf die Montage und Nutzung dieses Produkts zu übermitteln. Diese Wörter zusammen mit dem Sicherheitswarnsymbol bedeuten:

⚠ **GEFAHR:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ **WARNUNG:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ **VORSICHT:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ ***HINWEIS*:** Wichtige Informationen, jedoch nicht in Bezug auf Todes- oder Verletzungsgefahr (nur Sachschäden)!

⚠ WARNUNG: Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert fortgeschrittene technische Fähigkeiten, passende Werkzeuge und ein gutes Verständnis der Werkzeugnutzung und Drehmomentangaben. Zu Ihrer Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung von einem qualifizierten und zertifizierten Zweiradmechaniker durchführen zu lassen.

⚠ WARNUNG: Wenn Sie sich für die Eigenmontage dieses Produkts entscheiden, lesen Sie vor Montage und Nutzung die Anbauanleitung sorgfältig und vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie bei der Montage und Verwendung auch alle relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. WENN SIE EINEN TEIL DIESER ANBAUANLEITUNG NICHT VERSTEHEN ODER EINE ERKLÄRUNG EINER ANWEISUNG BENÖTIGEN, VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES PRODUKT ZU MONTIERN OHNE SW-MOTECH UM HILFE ZU FRAGEN.

VORBEREITUNG: Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind.

⚠ VORSICHT: Achten Sie auf den sicheren Stand Ihres Fahrzeugs. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Den Motor/Auspuff bei Bedarf abkühlen lassen. Klemmen Sie die Batterie bei Arbeiten an der Elektrik ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeuge und tragen Sie immer eine Schutzbrille und Handschuhe. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

MONTAGE: Alle vom Fahrzeug entfernten Teile und Verbindungen müssen gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers wieder eingebaut oder durch von SW-MOTECH gelieferte Teile und Hardware ersetzt werden.

⚠ WARNUNG: Sichern Sie alle Gewinde, sofern nicht anders angegeben, mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Von SW-MOTECH nicht definierte Drehmomentspezifikationen müssen vom Fahrzeughersteller oder von einer zertifizierten Motorradwerkstatt bezogen werden!

FUNKTIONSKONTROLLE: Stellen Sie nach der Montage sicher, dass keine beweglichen Teile blockiert und die Funktion des Fahrzeugs nicht gestört wird. Kabel und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden.

⚠ WARNUNG: Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie nach den ersten 50 km und dann regelmäßig das Anzugsmoment aller Verbindungen und den festen Sitz des Produkts. Montiertes Zubehör kann Fahrverhalten/Stabilität des Fahrzeugs verändern.

ENGLISH · Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Please carefully read and understand all instructions, safety messages and warnings in this mounting instructions prior to installation and use of this product to avoid injury.
This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop. Keep these mounting instructions as reference.

SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work!

SAFETY ALERT SYMBOL

⚠ This safety alert symbol is used throughout these mounting instructions to warn of the possibility of death, bodily injury or other warnings. The words DANGER, WARNING and CAUTION are used with this safety alert symbol to convey important safety messages and information related to the installation and use of this product. These words along with the safety alert symbol mean:

⚠ **DANGER:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury!

⚠ **WARNING:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury!

⚠ **CAUTION:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury!

⚠ ***NOTICE*:** Important information, but not death or injury related (property damage only)!

⚠ WARNING: The installation and/or maintenance of this product requires advanced mechanical skills, the proper tools, and a thorough understanding of tool use and torque specifications.
For your own safety, SW-MOTECH recommends having installation and/or maintenance carried out by a qualified and certified motorcycle mechanic.

⚠ WARNING: Should you choose to self-install this product, carefully and completely read all intallation and safety instructions before installation and use, and follow all the directions and safety precautions given in the mounting instructions to avoid serious injury or death. Also pay attention to all relevant information in the vehicle manual during intallation and use. IF YOU DO NOT UNDERSTAND ANY PART OF THESE INSTRUCTIONS, OR NEED CLARIFICATION OF ANY INSTRUCTION, DO NOT ATTEMT TO MOUNT THIS PRODUCT WITHOUT CONTACTING SW-MOTECH FOR ASSISTANCE.

PREPARATION: Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included.

⚠ CAUTION: Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the engine/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools and wear always safety glasses and hand protection. Have another person help you.

MOUNTING: All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturer specifications or replaced by parts and hardware delivered by SW-MOTECH.

⚠ WARNING: Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strong strength liquid thread locker. Torque specifications undefined by SW-MOTECH must be obtained from the vehicle manufacturer or by a certified motorcycle workshop!

FUNCTION CHECK: After installation also make sure that no moving parts are obstructed, and function of the vehicle is not hindered in any way. Cables and hoses must not rub and/or be pinched.

⚠ WARNING: Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. After the first 50 km and then at regular intervals, check the tightening torque of all connections and the proper fit of the product. Installed accessories can change driving behavior/stability of the vehicle.

Konfektionierung durch / Packed by:	Datum der Konfektionierung / Date of packaging:

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050
Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10
info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.


Schritt Step	Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung [a] Item No. / Description [a]	Artikel	Part	Anzahl [b] Quantity [b]	N·m [c]
		HTA.08.682.10001	***Seitenträger links; für LH2***	***Side Carrier left; for LH2***		
5	**(1)**	HTA.08.682.003L	Trägerblech; links	Carrier Bracket; left	**1** /1	
	(2)	M10 x 60; DIN 912	Innensechskantschraube; Feingewinde	Hexagon Socket Screw; fine thread	**1** /1	40
	(3)	ø 10,5; DIN 125	Unterlegscheibe; schwarz	Washer; black	**1** /2	
	(4)	Ø 20 / ø 10,5 / h 20	Distanzbuchse	Spacer	**1** /1	
	(5)	M8 x 70; DIN 7991	Senkkopfschraube	Countersunk Screw	**1** /1	20
	(6)	Ø 16 / ø 8,4 / h 50	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	**1** /1	
6	**(7)**	HTA.08.682.002	Abstandsblech	Spacer Bracket	**1** /1	
	(8)	M8 x 25; DIN 912	Innensechskantschraube; schwarz	Hexagon Socket Screw; black	**1** /1	20
	(9)	HTA.18.682.011	Anschlagsbuchse	Stopper Spacer	**1** /1	
	(10)	M8; DIN 6927	Mutter mit Bund, selbstsichernd; schwarz	Lock Nut with Flange; black	**1** /1	
	(11)	M10 x 40; DIN 912	Innensechskantschraube; Feingewinde	Hexagon Socket Screw; fine thread	**1** /1	40
	(12)	ø 10,5; DIN 125	Unterlegscheibe; schwarz	Washer; black	**1** /2	
	(13)	Ø 20 / ø 10,5 / h 13	Distanzbuchse	Spacer	**1** /1	
	(14)	M6 x 40; ISO 7380	Linsenkopfschraube; schwarz	Lenshead Screw; black	**1** /1	8
	(15)	Ø 15 / ø 6,4 / h 20	Distanzbuchse	Spacer	**1** /1	
	(16)	KES.RD.210.0300.02.GL	Kunststoffstopfen	Plastic Plug	**1** /1	

8.8	Regelgewinde / Coarse Thread **Ø**	**M4**	**M5**	**M6**	**M8**	**M10**	**M12**
	Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8 **N·m**	2,8	5,5	9,6	23	46	79

10.9	Regelgewinde / Coarse Thread **Ø**	**M4**	**M5**	**M6**	**M8**	**M10**	**M12**
	Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9 **N·m**	4,1	8,1	14	34	67	115

Anmerkungen: [a] Alle Maßangaben in Millimeter. [b] Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an. [c] **Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!** Das Std.-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

Note: [a] All measurements in millimeters. [b] The second number indicates the total quantity of the part in the delivery. [c] **No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer!** The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

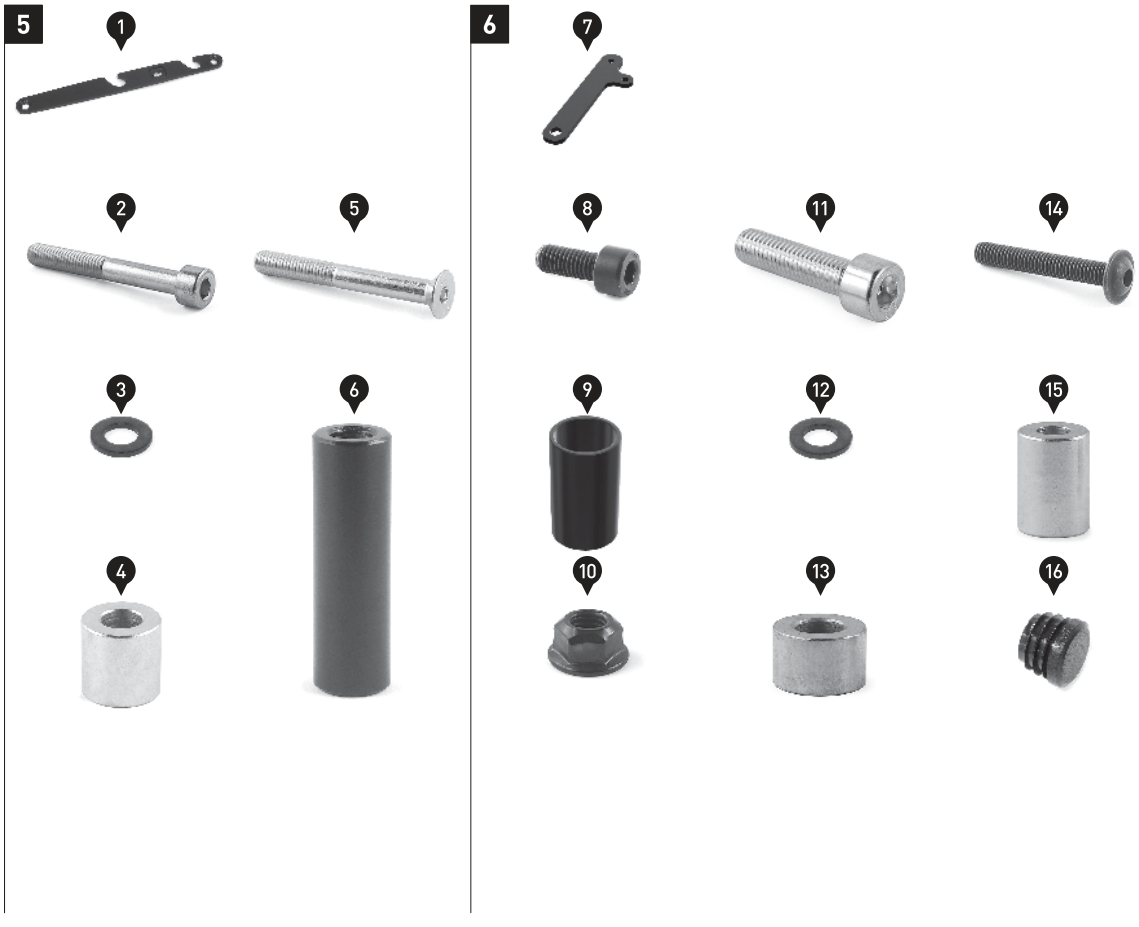

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

Schritt Step	Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung [a] Item No. / Description [a]	Artikel	Part	Anzahl [b] Quantity [b]	N·m [c]
		HTA.08.682.11000	***Seitenträger rechts; for LH1***	***Side Carrier right; for LH1***		
7	**(17)**	HTA.08.682.004	Trägerblech; rechts	Carrier Bracket; right	**1** /1	
	(18)	M8 x 70; DIN 7991	Senkkopfschraube	Countersunk Screw	**1** /1	20
	(19)	Ø 16 / ø 8,4 / h 50	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	**1** /1	
	(20)	M10 x 60; DIN 912	Innensechskantschraube; Feingewinde	Countersunk Screw; fine thread	**1** /1	40
	(21)	ø 10,5; DIN 125	Unterlegscheibe; schwarz	Washer; black	**1** /1	
	(22)	Ø 20 / ø 10,5 / h 20	Distanzbuchse	Spacer	**1** /1	
	(23)	ALK.00.165.084	Senkteil	Countersunk Part	**1** /1	
	(24)	M6 x 16; DIN 7991	Senkkopfschraube; schwarz	Countersunk Screw; black	**1** /1	3,5
	(25)	ø 6,4; DIN 9021	Unterlegscheibe; schwarz	Washer; black	**1** /1	
	(26)	M6; DIN 6927	Mutter mit Bund, selbstsichernd; schwarz	Lock Nut with Flange; black	**1** /1	

8.8	Regelgewinde / Coarse Thread **Ø**	**M4**	**M5**	**M6**	**M8**	**M10**	**M12**
	Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8 **N·m**	2,8	5,5	9,6	23	46	79

10.9	Regelgewinde / Coarse Thread **Ø**	**M4**	**M5**	**M6**	**M8**	**M10**	**M12**
	Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9 **N·m**	4,1	8,1	14	34	67	115

Anmerkungen: [a] Alle Maßangaben in Millimeter. [b] Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an. [c] **Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!** Das Std.-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

Note: [a] All measurements in millimeters. [b] The second number indicates the total quantity of the part in the delivery. [c] **No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer!** The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

7



Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

Schritt Step	Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung [a] Item No. / Description [a]	Artikel	Part	Anzahl [b] Quantity [b]	N·m [c]
		HTA.08.682.10100	***Seitenträger links; für LH1***	***Side Carrier left; for LH1***		
8	(27)	HTA.08.682.005	Trägerblech; links	Carrier Bracket; left	**1** /1	
	(28)	HTA.18.682.017	Abschlagsbuchse	Stopper Spacer	**1** /1	
	(29)	M6 x 20; DIN 7991	Senkkopfschraube; schwarz	Countersunk Screw; black	**1** /1	8
	(30)	KES.RD.210.0300.02GL	Kunststoffstopfen	Plastic Plug	**1** /1	
	(31)	M10 x 60; DIN 912	Innensechskantschraube; Feingewinde	Hexagon Socket Screw; fine thread	**1** /1	40
	(32)	ø 10,5; DIN 125	Unterlegscheibe; schwarz	Washer; black	**1** /1	
	(33)	Ø 20 / ø 10,5 / h 20	Distanzbuchse	Spacer	**1** /1	
	(34)	M8 x 70; DIN 7991	Senkkopfschraube	Countersunk Screw	**1** /1	20
	(35)	Ø 16 / ø 8,4 / h 50	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	**1** /1	


8.8	Regelgewinde / Coarse Thread **Ø**	**M4**	**M5**	**M6**	**M8**	**M10**	**M12**
	Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8 **N·m**	2,8	5,5	9,6	23	46	79

10.9	Regelgewinde / Coarse Thread **Ø**	**M4**	**M5**	**M6**	**M8**	**M10**	**M12**
	Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9 **N·m**	4,1	8,1	14	34	67	115

Anmerkungen: [a] Alle Maßangaben in Millimeter. [b] Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an. [c] **Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!** Das Std.-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

Note: [a] All measurements in millimeters. [b] The second number indicates the total quantity of the part in the delivery. [c] **No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer!** The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.


8

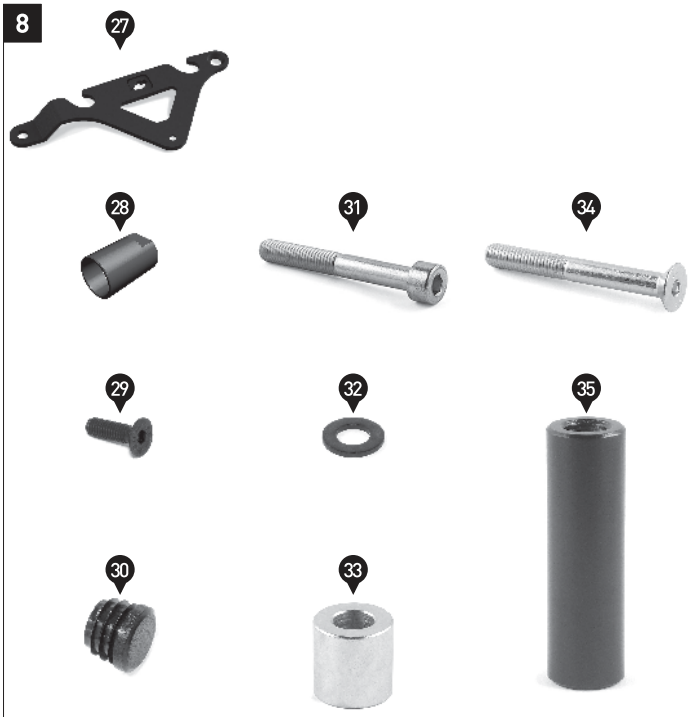

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

1

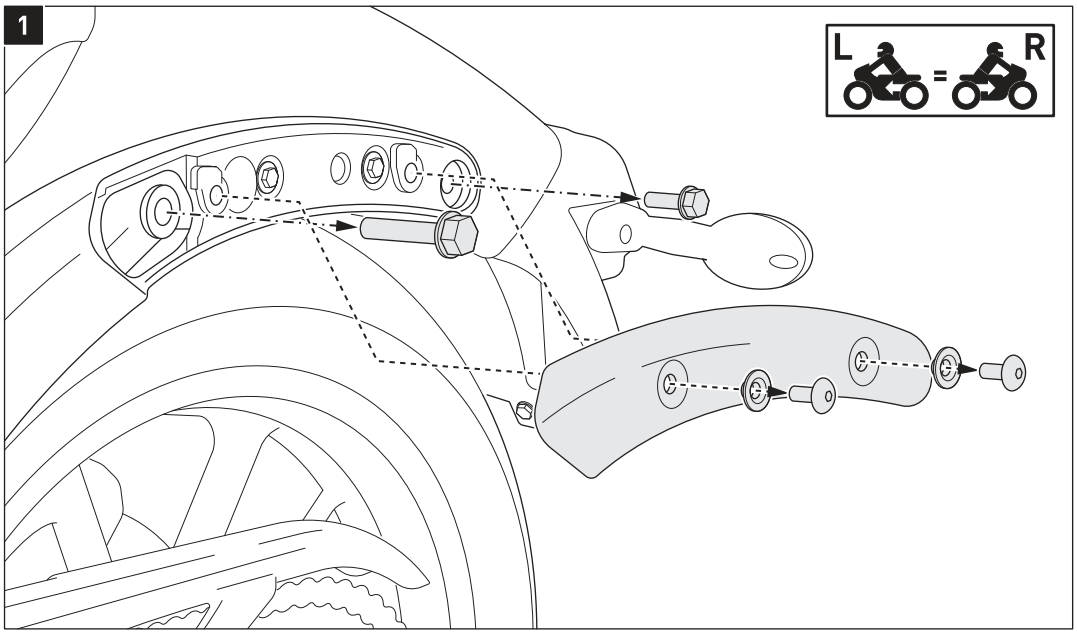

⚠ WARNUNG: Tragen Sie immer Augen- und Handschutz!

⚠ WARNUNG: Verwenden Sie immer geeignetes Werkzeug!

⚠ WARNUNG: Entfernen Sie die Schrauben von beiden Seiten des Fahrzeugs keinesfalls gleichzeitig!

Entfernen Sie die original Schrauben und die gezeigte Kunststoffverkleidung ttvom Kotflügel.


⚠ WARNING: Always wear eye and hand protection!

⚠ WARNING: Always use appropriate tools!

⚠ WARNING: Do not remove the screws on both sides of the vehicle at the same time!

Remove the original screws and the shown plastic cover from the mud guard.

2

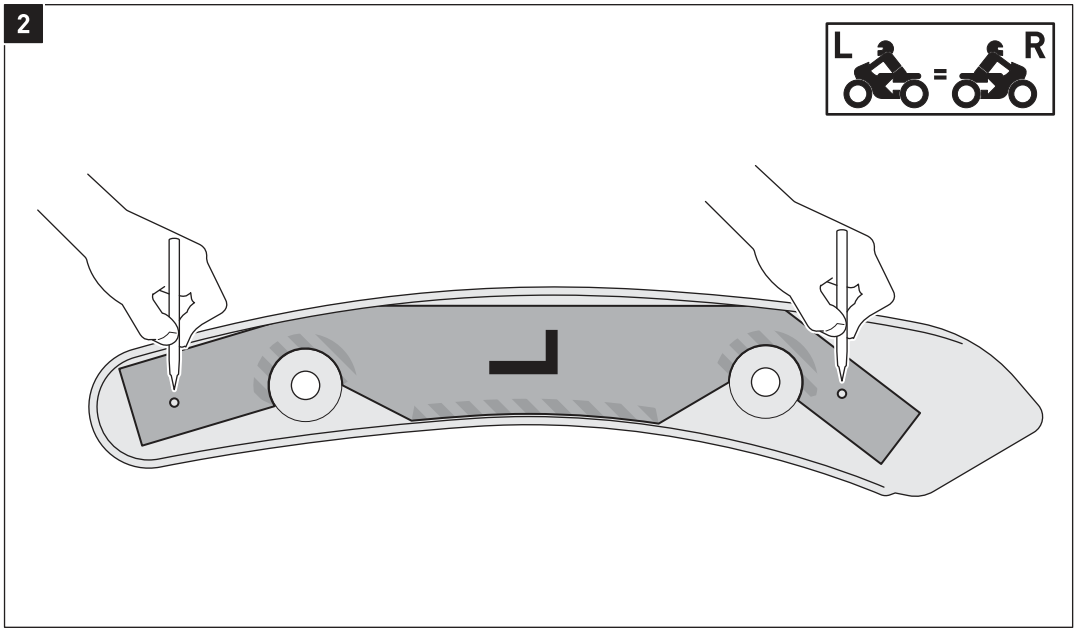

⚠ WARNUNG: Prüfen Sie die Maßangaben der Schablonen auf ihre Richtigkeit!


Schneiden Sie die seitenspezifische Schablone sorgfältig aus.

Fixieren Sie die Schablone mit Klebeband auf der Innenseite der demontierten Kunststoffverkleidung. Achten Sie auf das korrekte Ausrichtung der schraffierten Flächen.
Zeichnen Sie die Bohrpositionen mit einem wasserlöslichen Stift ein.

⚠ WARNING: Check the dimensions of the templates to make sure the scale is correct!

Cut out the side-specific template carefully.
Place the template on the inner side of the removed plastic cover and fix it with adhesive tape. Pay attention to the correct alignment of the shaded areas.
Use a non-permanent marker to mark the drill positions.

3

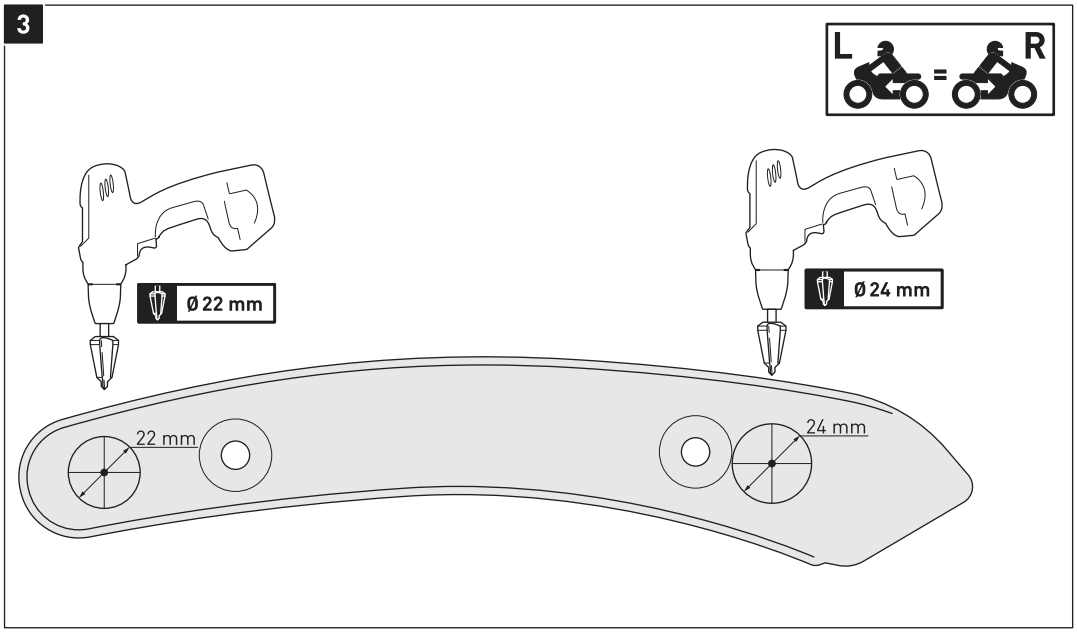

Legen Sie die Kunststoffverkleidung auf eine geeignete und saubere Arbeitsfläche.

Bohren Sie an den von Ihnen gezeichneten Markierungen mit einem kleinen Bohrer zwei Pilotbohrungen.
Verwenden Sie anschließend einen Schäl- oder Stufenbohrer, um die Kunststoffverkleidung von der Innenseite auf die finalen Durchmesser (siehe Zeichnung) aufzubohren.

Entgraten Sie die Kanten der Bohrungen.

Place the plastic cover onto a suitable and clean work surface.


Drill two pilot holes with a small drill into your markings.
Then use a peeling or step drill to create the holes with the final diameter from the inner side of the plastic cover (see drawing).

Deburr the edges of the holes.

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.


4

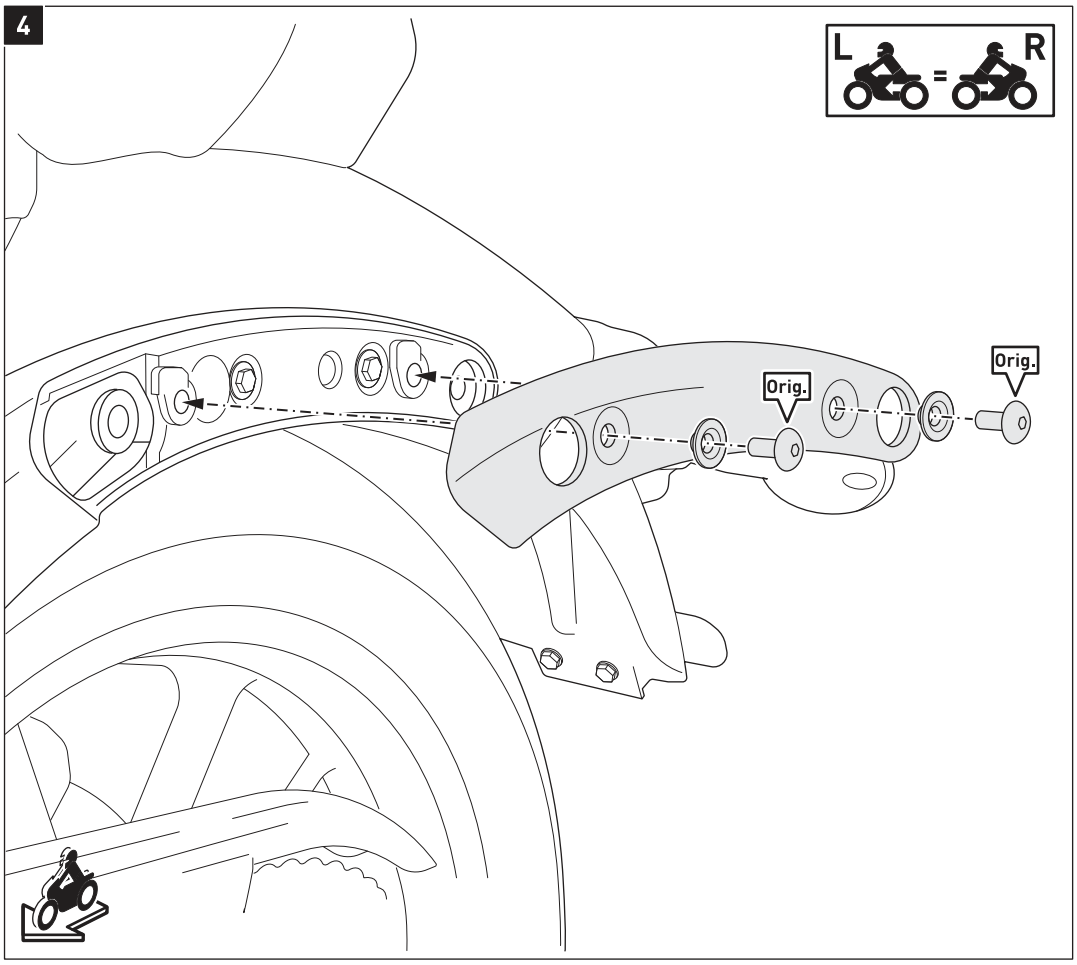

Bringen Sie die Kunststoffverkleidung mit den original Schrauben wieder am Fahrzeug an.
Ziehen Sie die original Schrauben (Orig.) nach Herstellerangaben an.

Reattach the plastic cover with the original screws to the vehicle.
Tighten the original screws (Orig.) with the manufacturers' specified torque.

5

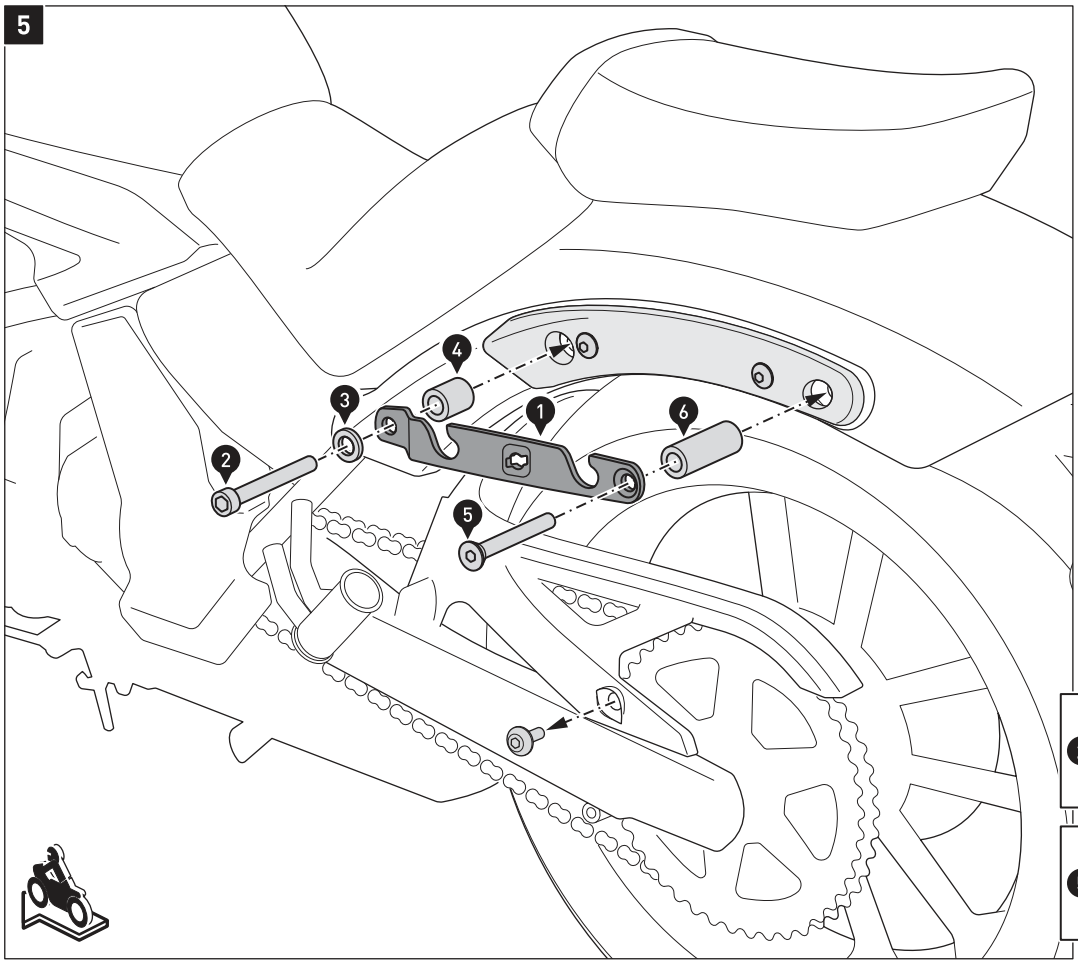


Montage für: / Mounting for :LH2


Lösen Sie die Schraube des Kettenschutzes.

Verschrauben Sie das **linken** Trägerblech (1) am Fahrzeug, wie in der Zeichnung gezeigt.
⚠ **WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**
Ziehen Sie die Schrauben wie vorgegeben an.

Remove the screw of the chain guard.

Mount the **left** carrier bracket (1) to the vehicle as shown.
⚠ **WARNING: Use liquid thread locker!**
Tighten the screws as specified.

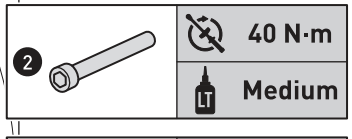


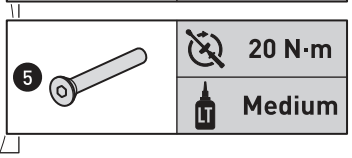

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions expected. Technical and design-modifications are subjects to change.

6

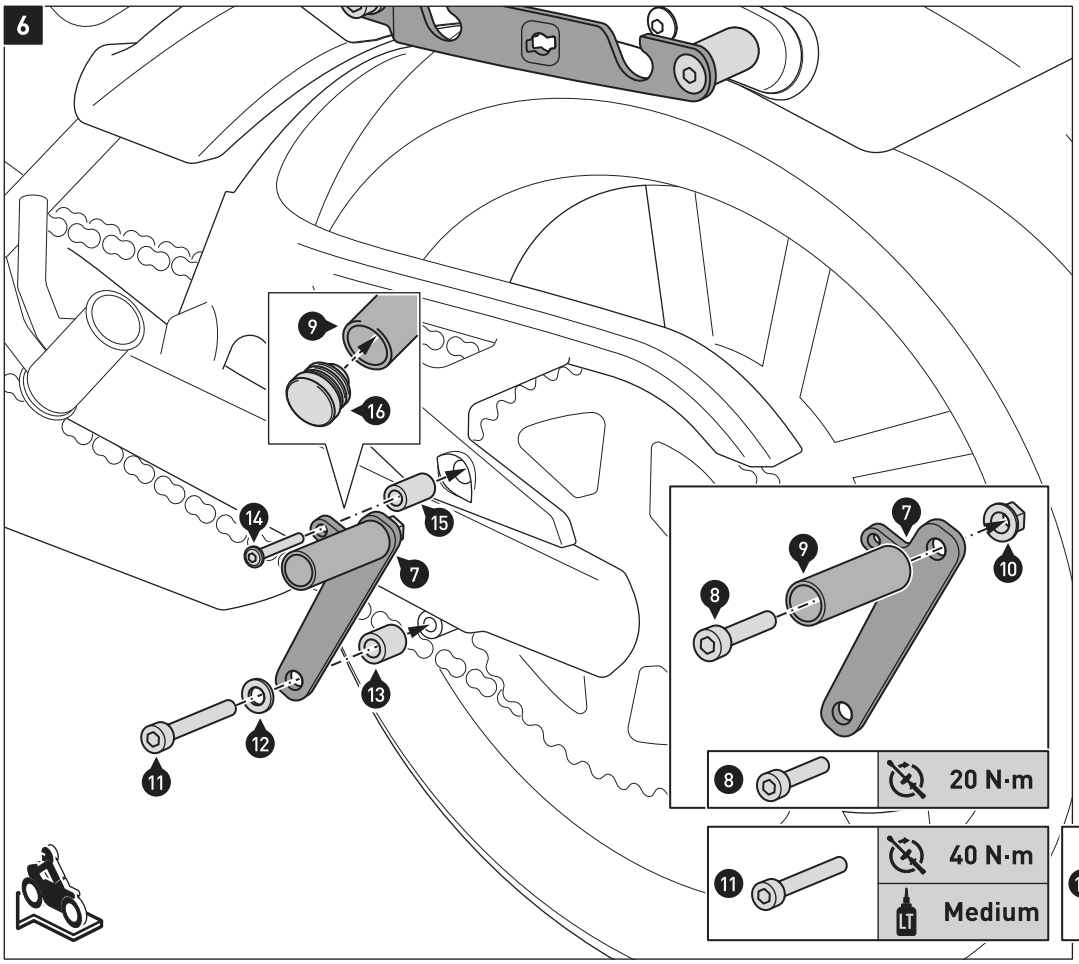

Verschrauben Sie die Anschlagsbuchse (9) am Abstandsblech (7), wie in der Detailzeichnung gezeigt, Ziehen Sie die Schraube (8) wie vorgegeben an.

Setzen Sie anschließend den Kunststoffstopfen (16) in die Öffnung der Anschlagsbuchse (9) ein.


Verschrauben Sie das Abstandsblech (7) auf der linken Seite am Fahrzeug.
⚠ WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!
Ziehen Sie die Schrauben (11) und (14) wie vorgegeben an.

Attach the stopper spacer (9) to the spacer bracket (7), as shown in the detail drawing.
Tighten the screw (8) as specified.

Then insert the plastic plug (16) into the opening of the stopper spacer (9).

Attach the spacer bracket (1) to the left side of the vehicle.
⚠ WARNING: Use liquid thread locker!
Tighten the screws (11) and (14) as specified.

7

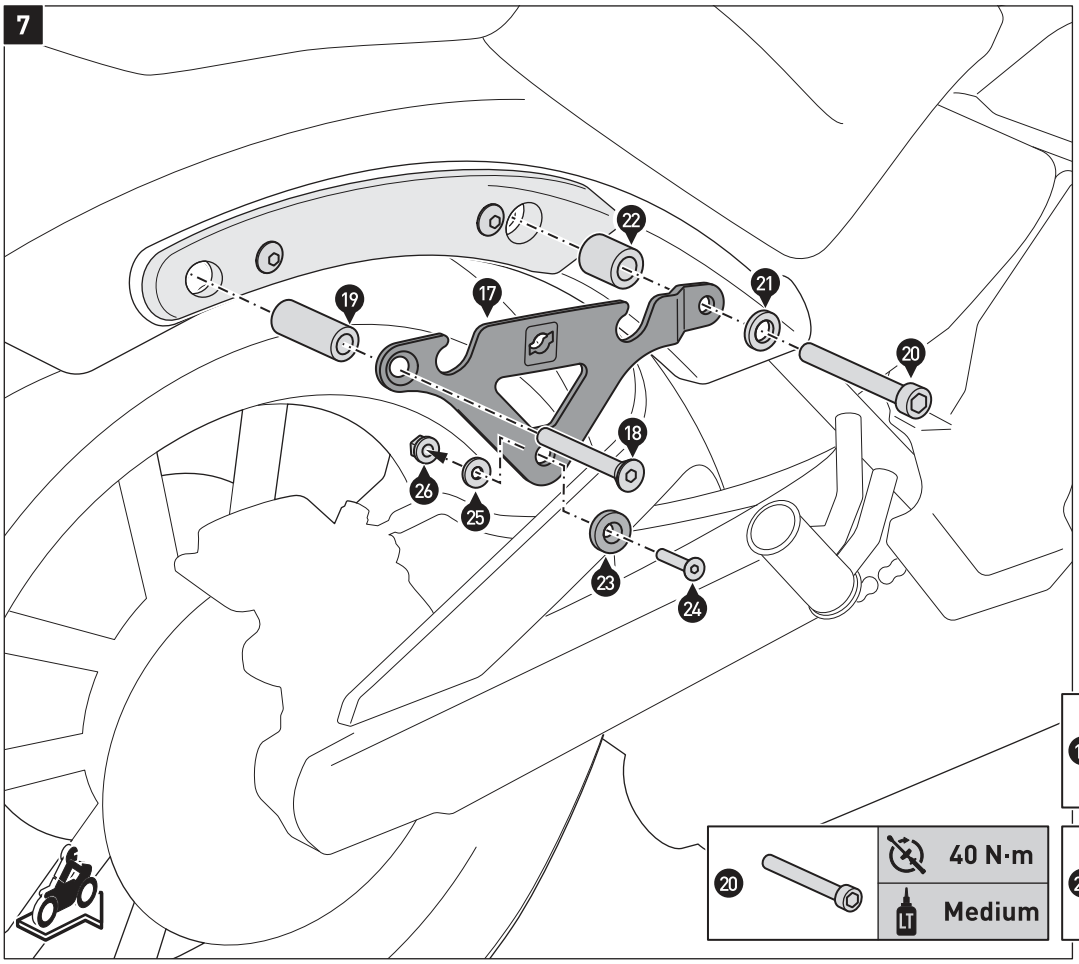

Montage für: / Mounting for: LH1

Verschrauben Sie das Senkteil (23) am Trägerblech (17), wie in der Zeichnung gezeigt.
⚠ WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!
Ziehen Sie die Schraube (24) wie vorgegeben an.

Verschrauben Sie das Trägerblech (17) auf der rechten Seite am Fahrzeug.
⚠ WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!
Ziehen Sie die Schrauben (18) und (20) wie vorgegeben an.


Attach the countersunk part (23) to the carrier bracket (17), as shown in the drawing.
⚠ WARNING: Use liquid thread locker!
Tighten the screw (24) as specified.

Attach the carrier bracket (17) on the right side to the vehicle.
⚠ WARNING: Use liquid thread locker!
Tighten the screws (18) and (20) as specified.

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions expected. Technical and design-modifications are subjects to change.

8

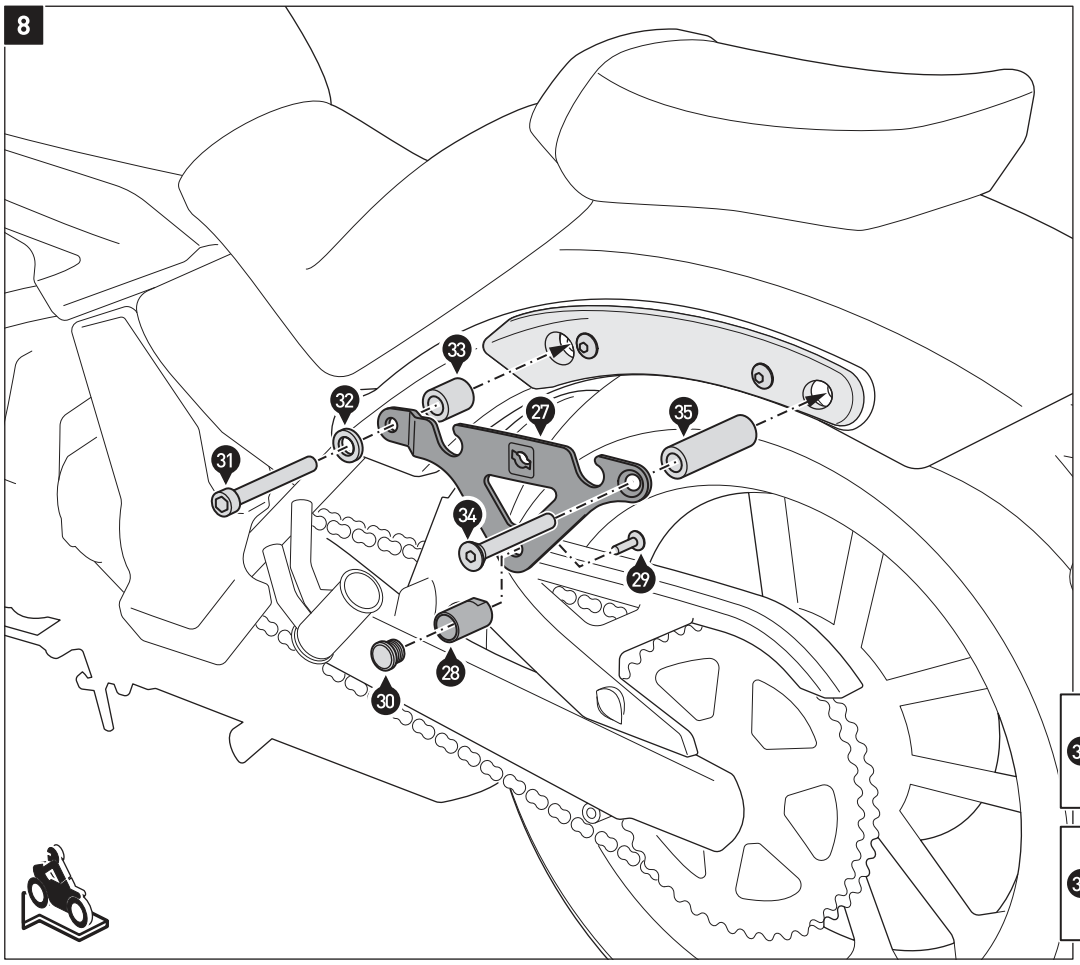


Montage für: / Mounting for: LH1


Verschrauben Sie die Anschlagsbuchse (28) am Trägerblech (27), wie gezeigt; setzen Sie dann den Kunststoffstopfen ein.
⚠ **WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**
Ziehen Sie die Schraube wie vorgegeben an.

Verschrauben Sie den **linken** Seitenträger (27) am Fahrzeug, wie in der Zeichnung gezeigt.
⚠ **WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**
Ziehen Sie die Schrauben wie vorgegeben an.

Attach the stopper spacer (28) to the carrier bracket (27), as shown; then insert the plastic plug.
⚠ **WARNING: Use liquid thread locker!**
Tighten the screw as specified.

Mount the **left** side carrier (27) to the vehicle as shown.
⚠ **WARNING: Use liquid thread locker!**
Tighten the screws as specified.

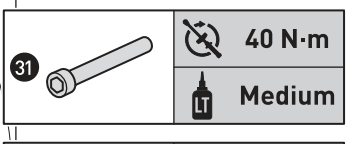

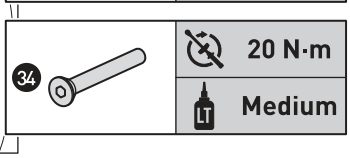

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE


⚠ ***HINWEIS:*** *Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung/Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.*

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

⚠ ***NOTICE:*** *Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration/operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.*

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions expected. Technical and design-modifications are subjects to change.

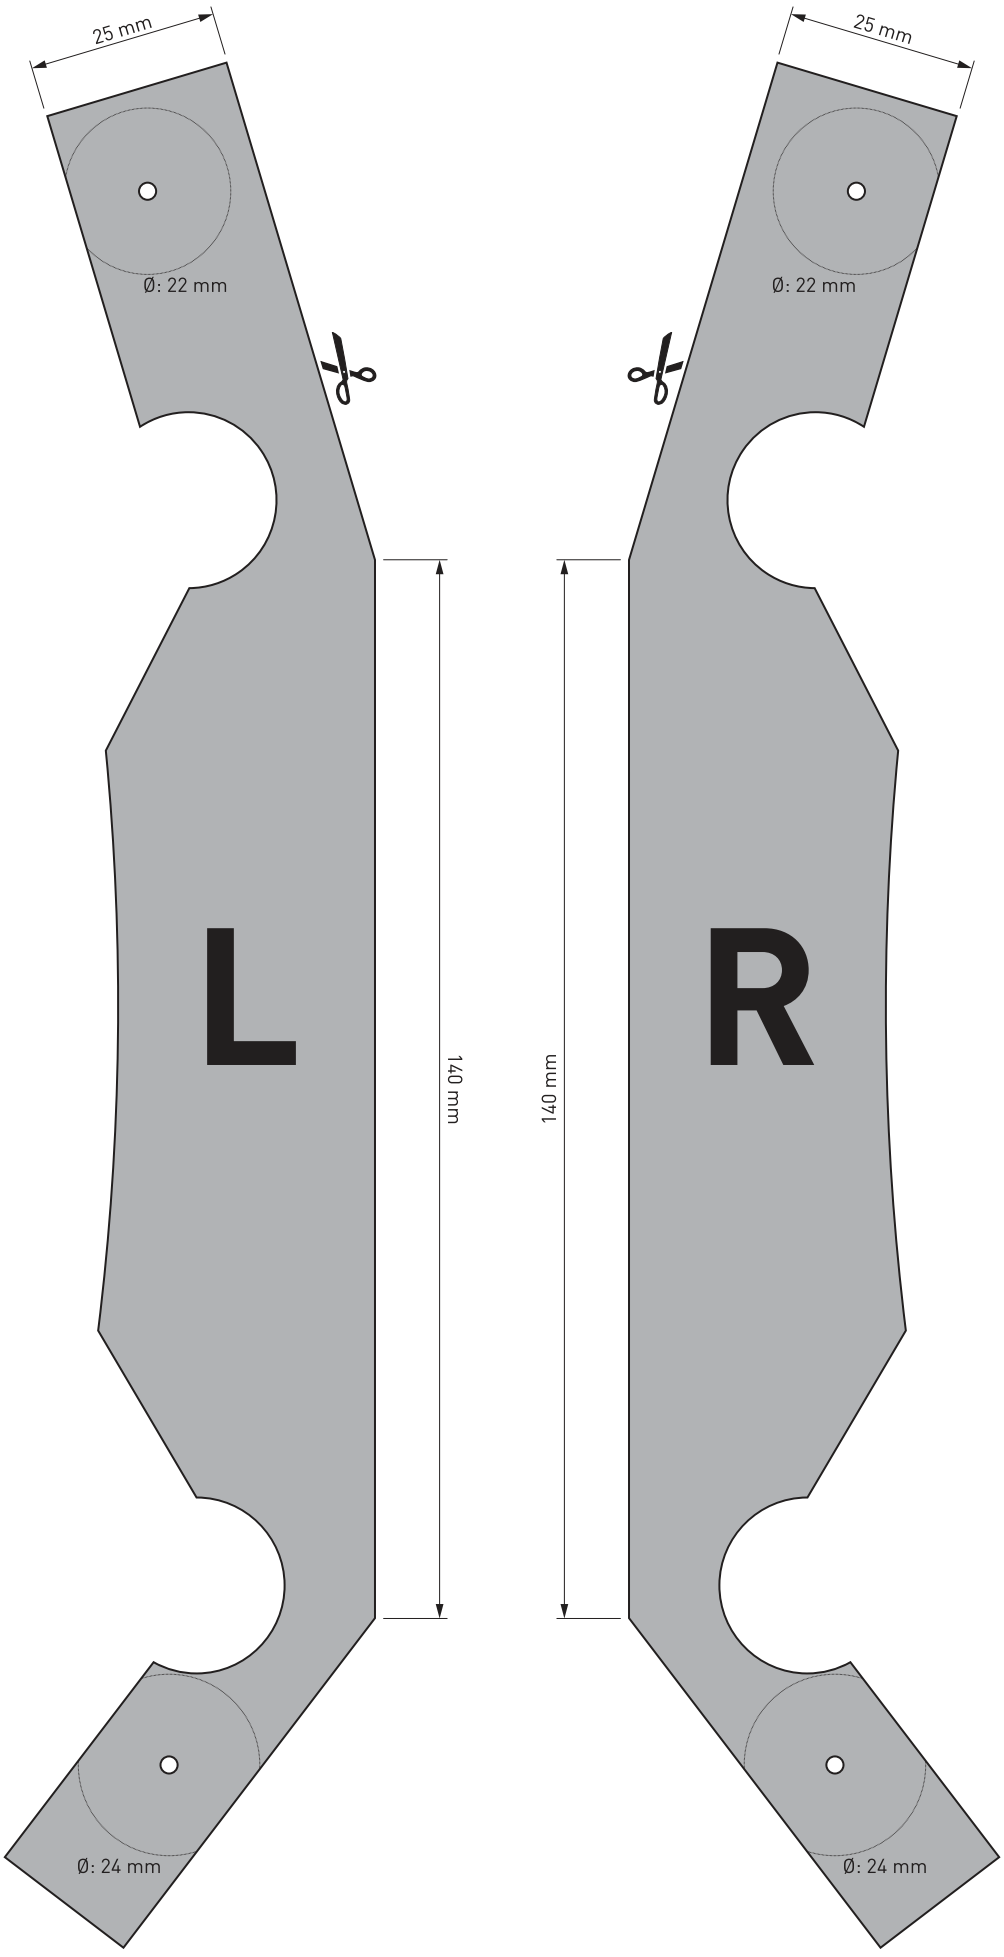

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions expected. Technical and design-modifications are subjects to change.

Item number: **HTA.08.682.11001**	Revision: **00** · Date: **06 - 2026**

SLH side carrier LH1 right

~ 1.75 h.	**EASY** **DIFFICULT**

ENGLISH ·Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Visit our online shop for more information (e.g. model assignments). Required documents (e.g. national type approval) are available there for you to download.
Please read and understand all the instructions, safety information and warnings in these mounting instructions before mounting and using the product in order to avoid injury and damage. Keep these mounting instructions for reference.
This product was developed for vehicles in factory condition. Compatibility with original accessories or accessories from other manufacturers cannot be guaranteed.
These mounting instructions have been prepared to the best of our current knowledge. No legal claims relating to accuracy can be made. Errors and omissions excepted. We reserve the right to make technical and design changes. The copyright is held by SW-MOTECH.

SAFETY WARNING SYMBOL

⚠ **This warning symbol is used in these mounting instructions to warn of deadly dangers, injuries or other hazards. The words DANGER, WARNING or CAUTION are used as part of this warning symbol to convey important safety messages and information relating to the installation and use of this product. These words, together with the safety warning symbol, mean:**

⚠ **DANGER:** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury!

⚠ **WARNING:** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in death or serious injury!

⚠ **CAUTION:** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury!

⚠ ***NOTE:*** Important information, but not relating to a risk of death or injury (property damage only)!

GENERAL INFORMATION

⚠ **WARNING: Assembly and/or maintenance of this product requires advanced technical skill, appropriate tools, and a good understanding of tool usage and torque specifications. For your own safety, SW-MOTECH recommends having the assembly and/or maintenance carried out by a qualified and certified motorcycle workshop.**

⚠ **WARNING: If you do choose to assemble this product yourself, carefully and fully read the mounting instructions before assembly and use, and follow all instructions to avoid serious injury or death. Also observe all relevant information in the vehicle manual when mounting or using the product. IF YOU DO NOT UNDERSTAND ANY PART OF THESE MOUNTING INSTRUCTIONS OR NEED AN EXPLANATION AS TO A SPECIFIC INSTRUCTION, DO NOT ATTEMPT TO INSTALL THIS PRODUCT WITHOUT CONSULTING SW-MOTECH FOR ASSISTANCE!**

PREPARATION: Read the mounting instructions carefully and make sure that all parts on the parts list are available.

⚠ **CAUTION: Ensure that your vehicle is standing securely. Switch off the engine and remove the ignition key. Allow the engine/exhaust to cool down if necessary. Disconnect the battery when working on the electrical system. Only use proper tools and always wear safety goggles and gloves during assembly and maintenance. Have a second person help you with assembly and maintenance.**

ASSEMBLY: All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled according to the vehicle manufacturer's specifications or replaced with parts and hardware supplied by SW-MOTECH.

⚠ **WARNING: Secure all threads with a medium-strength liquid threadlocker, unless otherwise specified.**

⚠ **DANGER: Tightening torques not defined by SW-MOTECH must be obtained from the vehicle manufacturer or a certified motorbike workshop.**

FUNCTIONAL CHECK: After mounting the product, ensure that no moving parts are obstructed and that the function of the vehicle is not impeded. Cables and hoses must not rub against each other and/or be hindered in any way.

⚠ **WARNING: Carry out a comprehensive functionality check before you start to drive. Check the tightening torque of all connections and the tight fit of the product after the first 50 km and then at regular intervals. Mounted accessories can change the handling and stability of the vehicle.**

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10
35282 Rauschenberg
Germany

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

The content translation is automated.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Errors and omissions excepted
Subject to technical and design changes.



Take note of the symbols and what they mean in the ASSEMBLY section. If the term OEM appears in the ASSEMBLY section, the vehicle manufacturer's specifications must be observed and applied.



If you have any questions, please don't hesitate to contact our Customer Service team or our distributors. You can find our telephone number and a list of our distributors in our online shop:
www.sw-motech.com



Use thread locker: Indicates that a thread must be coated with liquid thread locker. H (HIGH): high strength; M (MEDIUM): medium strength; L (LOW): low strength.



Tighten/note the tightening torque information: Indicates the tightening torque of a part specified by SW-MOTECH or the vehicle manufacturer (OEM).

The content translation is automated.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Errors and omissions excepted
Subject to technical and design changes.

4


1	2	3	4	5	6
					
HTA.08.682.006.11	M6 x 20; DIN 7991 SC.ST.06.020.48.7991.109	HTA.18.682.017.02	KES.RD.210.0300.02.GL	M8 x 70; DIN 7991 SC.ST.08.070.01.7991.088	Ø 16 / ø 8,4 / h 50 DB.ST.0160.0084.0500.48
1/1	**1**/1	**1**/1	**1**/1	**1**/1	**1**/1

7	8	9
		
M10 x 60; DIN 912 SC.ST.10.060.01.912F.088	ø 10,5; DIN 125 US.ST.105.02.125	Ø 20 / ø 10,5 / h 20 DB.ST.0200.0105.0200.48
1/1	**1**/1	**1**/1

The content translation is automated.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG


Errors and omissions excepted
Subject to technical and design changes.

1

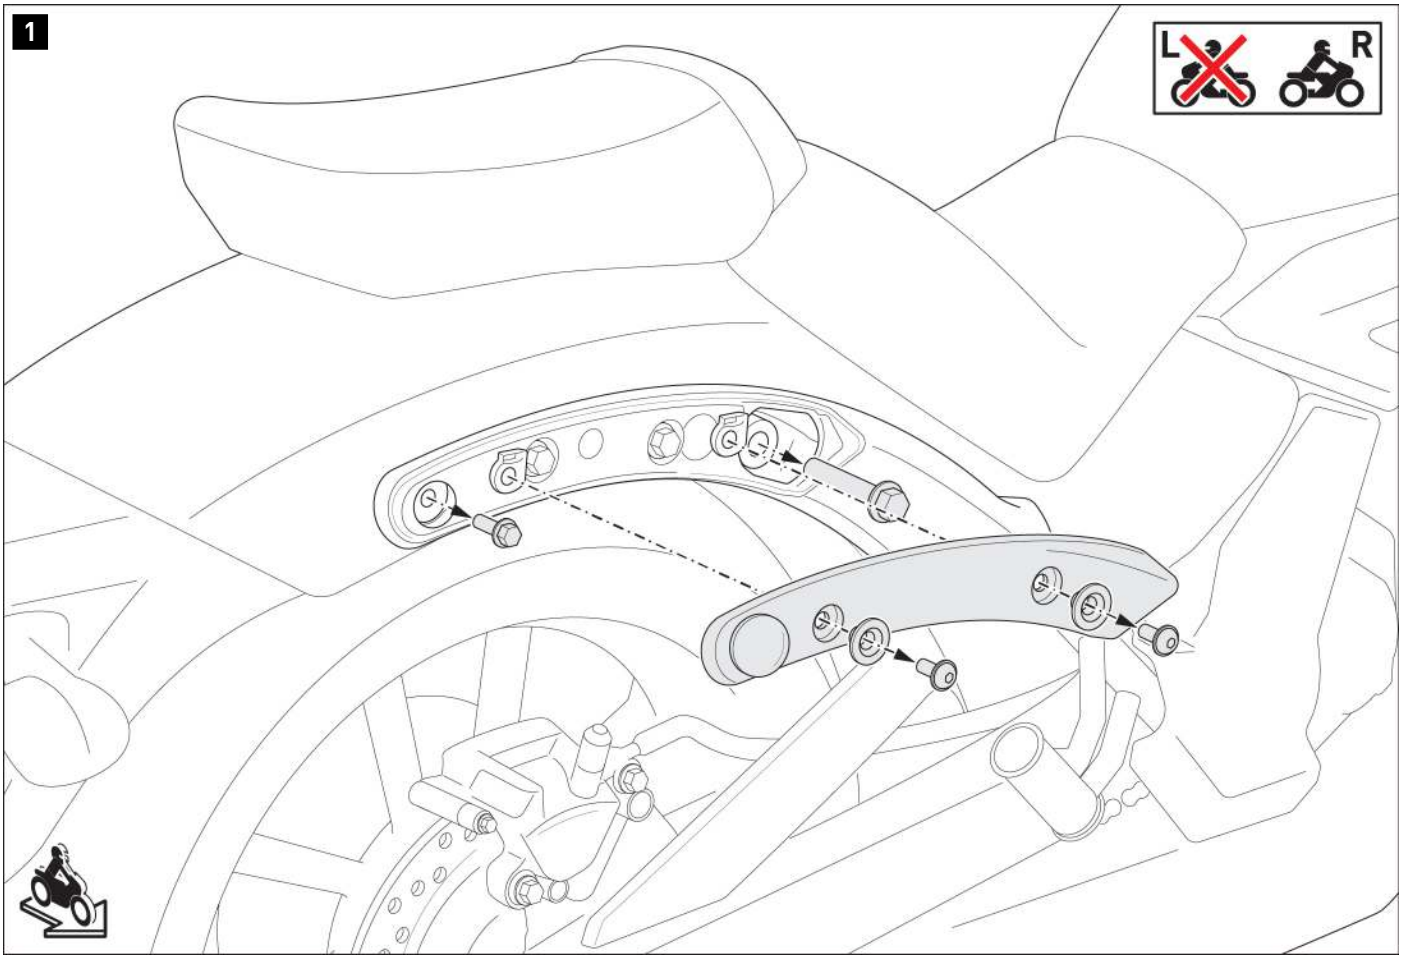

⚠ WARNING: Always wear eye and hand protection!
⚠ WARNING: Always use suitable tools!



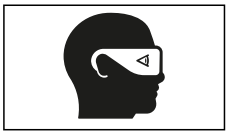


⚠ ***NOTE:*** *The following steps only apply to the* ***right*** *SLH side carrier if used with the Legend Gear side bag LH1 (item no.: BC.HTA.00.682).****11001****).*

Remove the parts indicated from the vehicle.

The content translation is automated.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG


Errors and omissions excepted
Subject to technical and design changes.


2

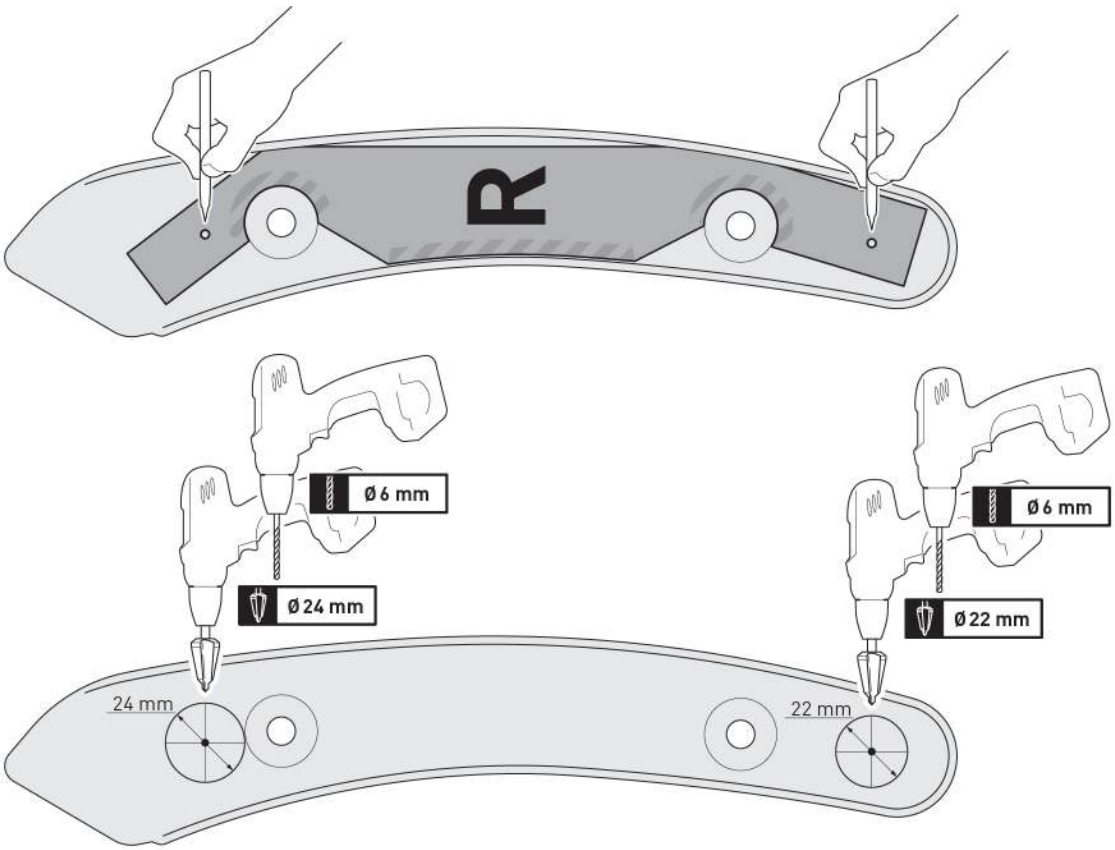

⚠ ***NOTE:*** *Check the template dimensions for accuracy.*

Carefully cut out the template.
Place the template on the inside of the dismantled plastic fairing (secure with tape).
Ensure that the shaded areas are properly positioned.
Mark the middle of the holes with a center punch. Then remove the template.
Place the fairing on a piece of wood. Using a suitable 6 mm drill bit, drill the pilot holes where indicated.
Then enlarge the pilot holes to 24 and 20 mm using a step drill bit. Deburr the drill edges.

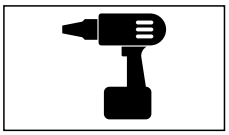

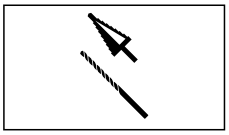




The content translation is automated.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Errors and omissions excepted
Subject to technical and design changes.


3

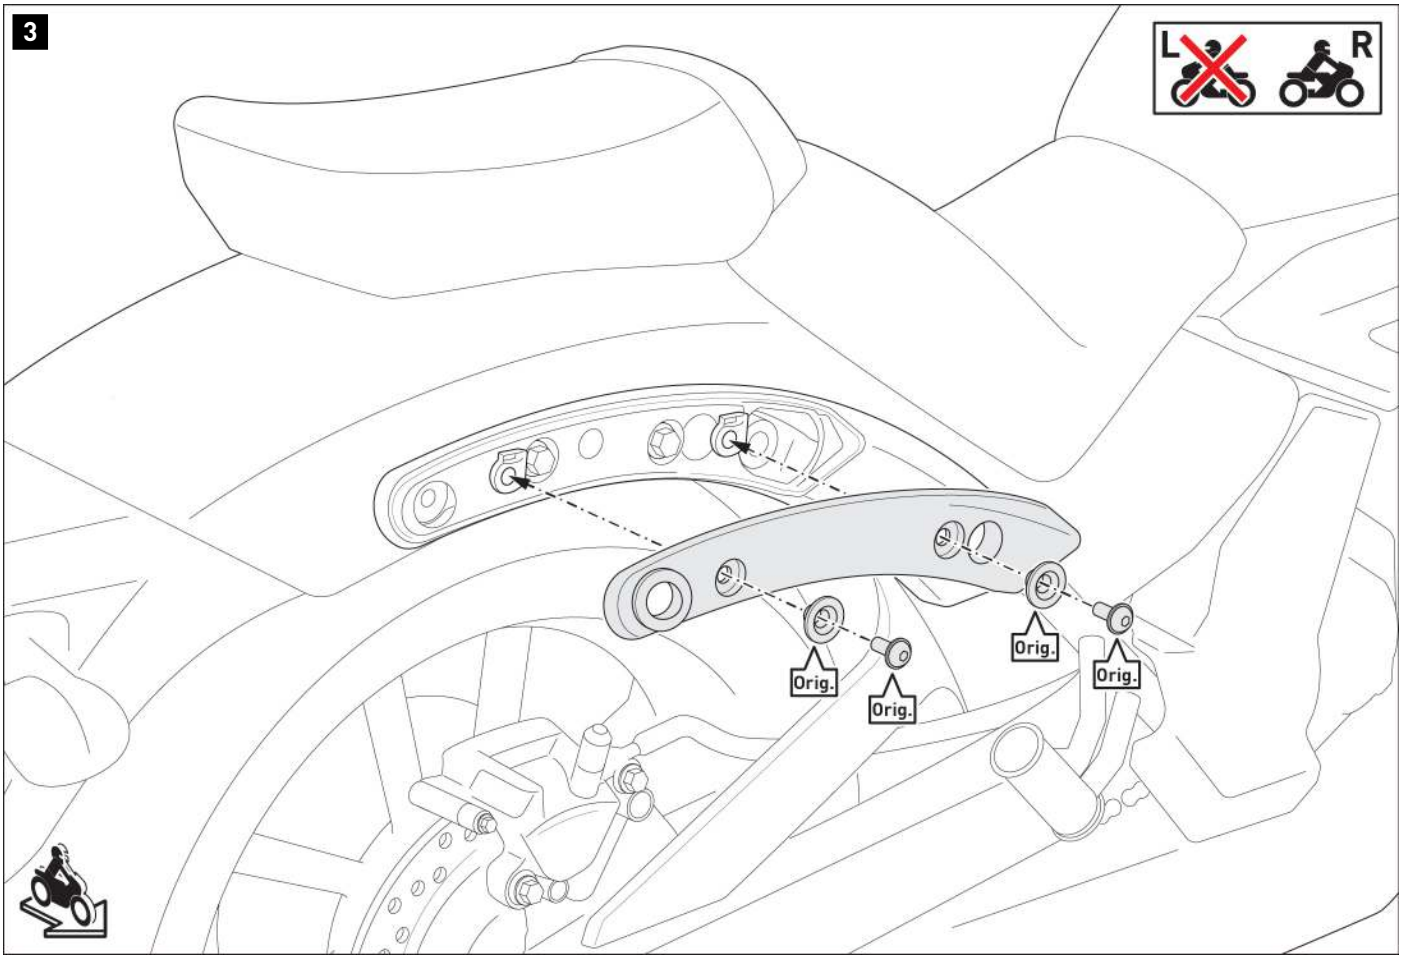

Screw the plastic fairing onto the vehicle using the original screws (Orig.).
⚠ **WARNING: Use liquid threadlocker!**
Tighten the original screws (Orig.) according to the vehicle manufacturer's specifications.

The content translation is automated.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG


Errors and omissions excepted
Subject to technical and design changes.

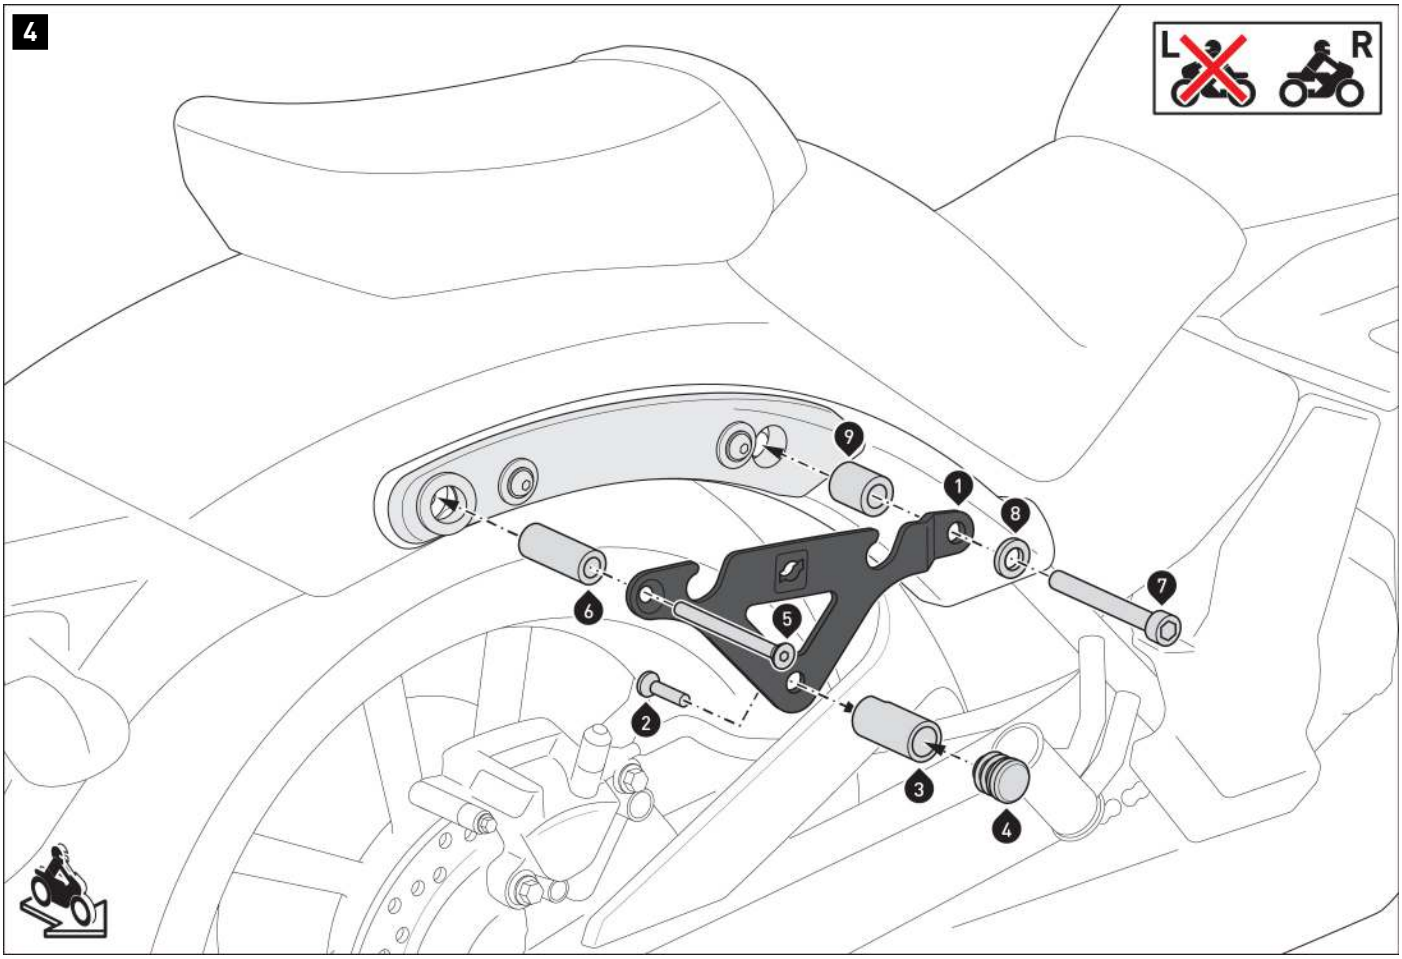

Insert the plastic plug (4) into the stop bushing (3).

Screw the stop bushing (3) to the side carrier (1).
⚠ WARNING: Use liquid threadlocker!
Tighten the screw (2) as specified in the mounting instructions.

Screw the side carrier (1) to the vehicle.
⚠ WARNING: Use liquid threadlocker!
Tighten screws (5) and (7) as specified in the mounting instructions.

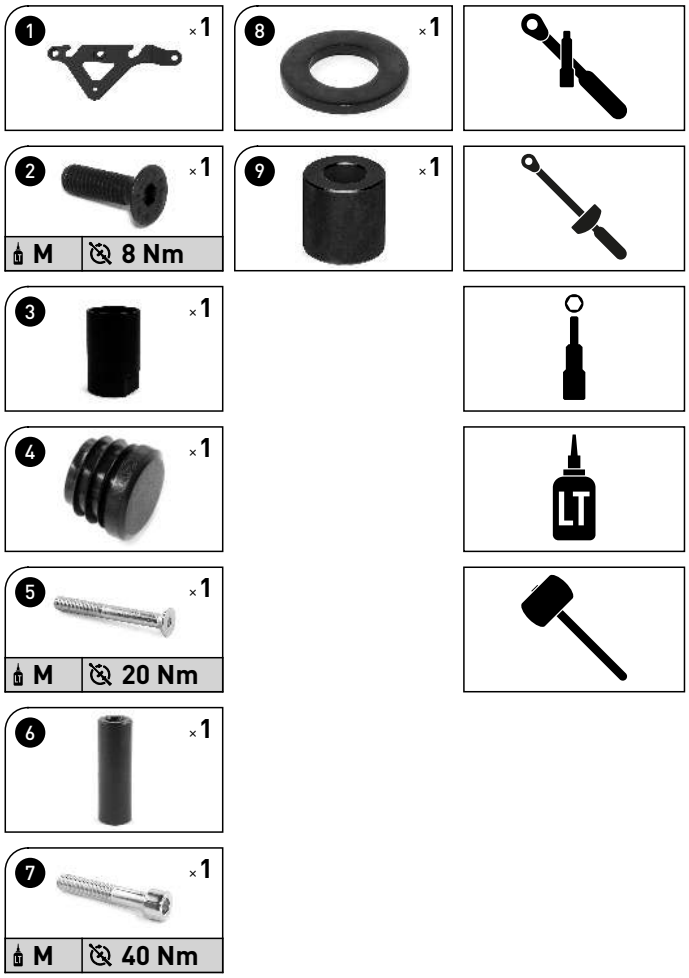

The content translation is automated.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Errors and omissions excepted
Subject to technical and design changes.


PRODUCT-SPECIFIC NOTES

⚠ **WARNING: Be sure to observe all country-specific regulations regarding lighting (reflectors)!**
If the reflectors fitted to the vehicle at the factory are covered by the side carriers, the reflectors must be removed and/or attached to a different location in the same mounting position!

⚠ ***NOTE:*** *Observe the country-specific regulations for registering/operating your vehicle or applicable TÜV regulations.*
After assembly, have parts that are subject to registration entered in the vehicle documents by your test center.

The content translation is automated.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Errors and omissions excepted
Subject to technical and design changes.

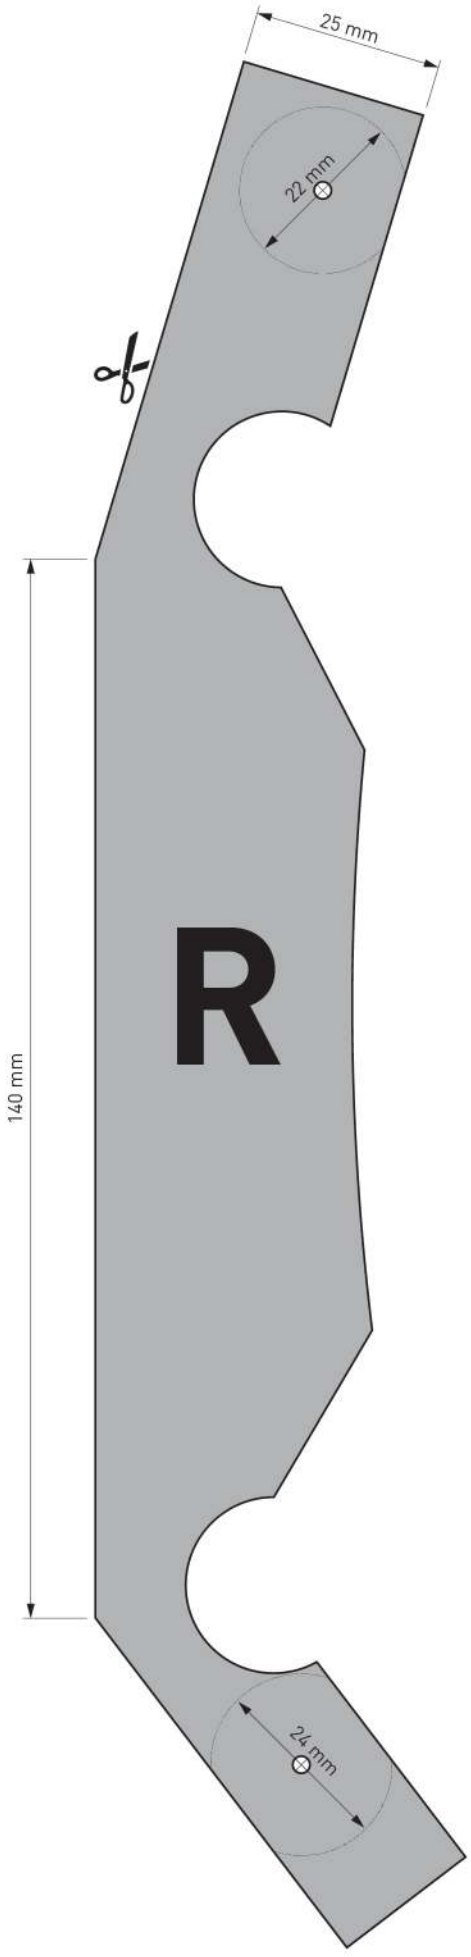



© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Art.-Nr. / Item No.: **BC.HTA.00.682.1**01**

Revision: **00** · Datum / Date: **06 - 2026**

Legend Gear Seitentasche LH1 / LH2

Legend Gear side case LH1 / LH2

DEUTSCH · Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anbauanleitung vor Montage und Nutzung des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden.
Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkszustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung. Bewahren Sie diese Anbauanleitung als Referenz auf.

SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden!

SICHERHEITSWARNUNGSSYMBOL

⚠ Dieses Warnsymbol wird in dieser Anbauanleitung verwendet, um vor tödlichen Gefahren, Verletzungen oder anderen Gefahren zu warnen. Die Wörter GEFAHR, WARNUNG oder VORSICHT werden mit diesem Warnsymbol verwendet, um wichtige Sicherheitshinweise und Informationen in Bezug auf die Montage und Nutzung dieses Produkts zu übermitteln. Diese Wörter zusammen mit dem Sicherheitswarnsymbol bedeuten:

⚠ **GEFAHR:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ **WARNUNG:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ **VORSICHT:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ ***HINWEIS*:** Wichtige Informationen, jedoch nicht in Bezug auf Todes- oder Verletzungsgefahr (nur Sachschäden)!

⚠ WARNUNG: Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert fortgeschrittene technische Fähigkeiten, passende Werkzeuge und ein gutes Verständnis der Werkzeugnutzung und Drehmomentangaben. Zu Ihrer Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung von einem qualifizierten und zertifizierten Zweiradmechaniker durchführen zu lassen.

⚠ WARNUNG: Wenn Sie sich für die Eigenmontage dieses Produkts entscheiden, lesen Sie vor Montage und Nutzung die Anbauanleitung sorgfältig und vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie bei der Montage und Verwendung auch alle relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. WENN SIE EINEN TEIL DIESER ANBAUANLEITUNG NICHT VERSTEHEN ODER EINE ERKLÄRUNG EINER ANWEISUNG BENÖTIGEN, VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES PRODUKT ZU MONTIERN OHNE SW-MOTECH UM HILFE ZU FRAGEN.

VORBEREITUNG: Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind.

⚠ VORSICHT: Achten Sie auf den sicheren Stand Ihres Fahrzeugs. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Den Motor/Auspuff bei Bedarf abkühlen lassen. Klemmen Sie die Batterie bei Arbeiten an der Elektrik ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug und tragen Sie immer eine Schutzbrille und Handschuhe. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

MONTAGE: Alle vom Fahrzeug entfernten Teile und Verbindungen müssen gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers wieder eingebaut oder durch von SW-MOTECH gelieferte Teile und Hardware ersetzt werden.

⚠ WARNUNG: Sichern Sie alle Gewinde, sofern nicht anders angegeben, mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Von SW-MOTECH nicht definierte Drehmomentspezifikationen müssen vom Fahrzeughersteller oder von einer zertifizierten Motorradwerkstatt bezogen werden!

FUNKTIONSKONTROLLE: Stellen Sie nach der Montage sicher, dass keine beweglichen Teile blockiert und die Funktion des Fahrzeugs nicht gestört wird. Kabel und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden.

⚠ WARNUNG: Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie nach den ersten 50 km und dann regelmäßig das Anzugsmoment aller Verbindungen und den festen Sitz des Produkts. Montiertes Zubehör kann Fahrverhalten/Stabilität des Fahrzeugs verändern.

ENGLISH · Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Please carefully read and understand all instructions, safety messages and warnings in this mounting instructions prior to installation and use of this product to avoid injury.
This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop. Keep these mounting instructions as reference.

SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work!

SAFETY ALERT SYMBOL

⚠ This safety alert symbol is used throughout these mounting instructions to warn of the possibility of death, bodily injury or other warnings. The words DANGER, WARNING and CAUTION are used with this safety alert symbol to convey important safety messages and information related to the installation and use of this product. These words along with the safety alert symbol mean:

⚠ **DANGER:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury!

⚠ **WARNING:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury!

⚠ **CAUTION:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury!

⚠ ***NOTICE*:** Important information, but not death or injury related (property damage only)!

⚠ WARNING: The installation and/or maintenance of this product requires advanced mechanical skills, the proper tools, and a thorough understanding of tool use and torque specifications.
For your own safety, SW-MOTECH recommends having installation and/or maintenance carried out by a qualified and certified motorcycle mechanic.

⚠ WARNING: Should you choose to self-install this product, carefully and completely read all intallation and safety instructions before installation and use, and follow all the directions and safety precautions given in the mounting instructions to avoid serious injury or death. Also pay attention to all relevant information in the vehicle manual during intallation and use. IF YOU DO NOT UNDERSTAND ANY PART OF THESE INSTRUCTIONS, OR NEED CLARIFICATION OF ANY INSTRUCTION, DO NOT ATTEMT TO MOUNT THIS PRODUCT WITHOUT CONTACTING SW-MOTECH FOR ASSISTANCE.

PREPARATION: Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included.

⚠ CAUTION: Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the engine/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools and wear always safety glasses and hand protection. Have another person help you.

MOUNTING: All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturer specifications or replaced by parts and hardware delivered by SW-MOTECH.

⚠ WARNING: Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strong strength liquid thread locker. Torque specifications undefined by SW-MOTECH must be obtained from the vehicle manufacturer or by a certified motorcycle workshop!

FUNCTION CHECK: After installation also make sure that no moving parts are obstructed, and function of the vehicle is not hindered in any way. Cables and hoses must not rub and/or be pinched.

⚠ WARNING: Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. After the first 50 km and then at regular intervals, check the tightening torque of all connections and the proper fit of the product. Installed accessories can change driving behavior/stability of the vehicle.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Ernteweg 7-10 · 35282 Rauschenberg · Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050

Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10

info@sw-motech.com · www.sw-motech.com

LEGEND GEAR
SW-MOTECH GERMANY

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

STÜCKLISTE / PARTS LIST


Schritt / Step	Nr. / No.	Art.-Nr. / Bezeichnung [a] / Item No. / Description [a]	Artikel	Part	Anzahl [b] / Quantity [b]	N·m [c]
1	(1)	HTA.00.682.500.01	Schnellverschluss	Quick Turn Fastener	1 /1	5,5
2	(2.1)	BC.HTA.00.682.11100	Seitentasche LH1 links	Side Bag LH1 left	1 /1	
	(2.2)	BC.HTA.00.682.11000	Seitentasche LH1 rechts Version 1	Side Bag LH1 right version 1	1 /1	
	(2.3)	BC.HTA.00.682.10000	Seitentasche LH2	Side Bag LH2	1 /1	
3	(2.4)	BC.HTA.00.682.11001	Seitentasche LH1 rechts Version 2	Side Bag LH1 right version 2	1 /1	
6	(3)	HTA.61.863.006	Reflektor	Reflector	1 /1	
7	(4.1)	BC.ZUB.00.107.30000	Wasserdichte Innentasche	Waterproof inner Bag	2 /2	
	(4.2)	BC.ZUB.00.106.30000	Wasserdichte Innentasche	Waterproof inner Bag	2 /2	

8.8	Regelgewinde / Coarse Thread Ø	M4	M5	M6	M8	M10	M12
	Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8 N·m	2,8	5,5	9,6	23	46	79

10.9	Regelgewinde / Coarse Thread Ø	M4	M5	M6	M8	M10	M12
	Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9 N·m	4,1	8,1	14	34	67	115

Anmerkungen: [a] Alle Maßangaben in Millimeter. [b] Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an. [c] **Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!** Das Std.-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.


Note: [a] All measurements in millimeters. [b] The second number indicates the total quantity of the part in the delivery. [c] **No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer!** The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

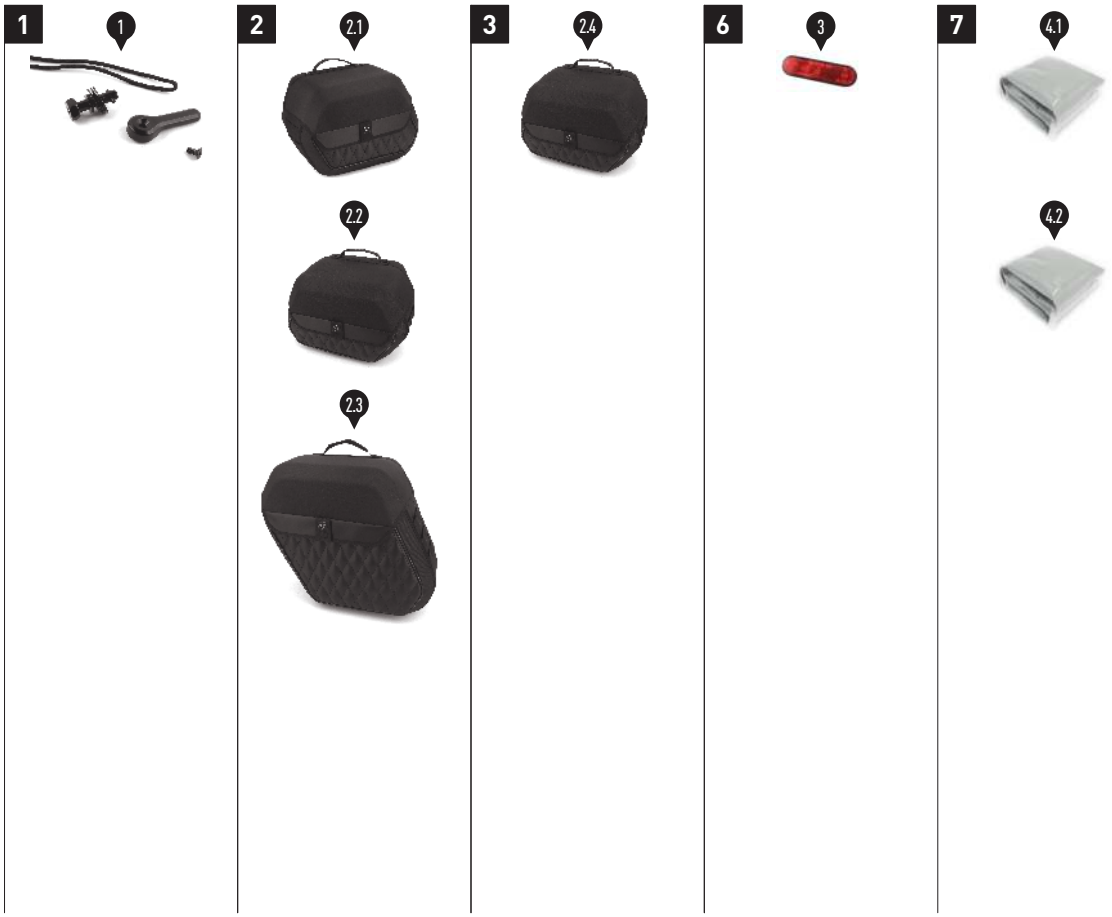



Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG


Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.


1/

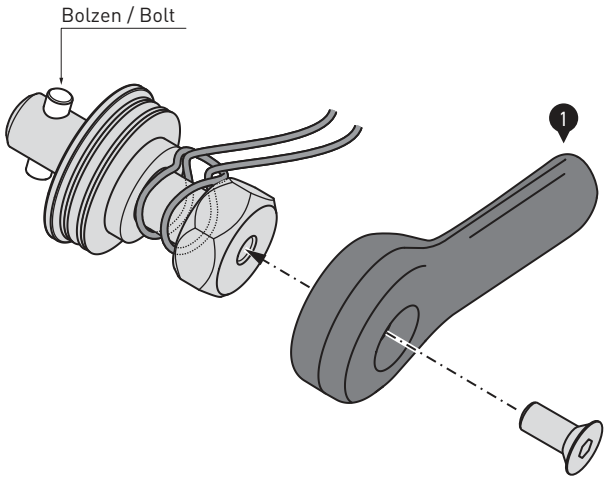


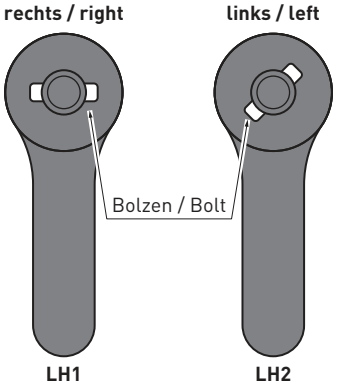

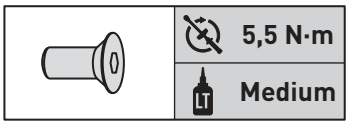


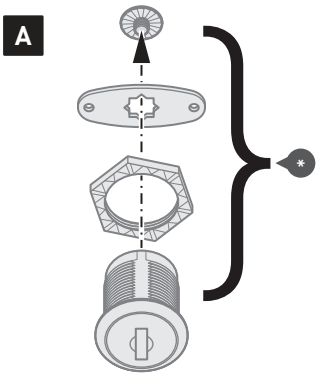

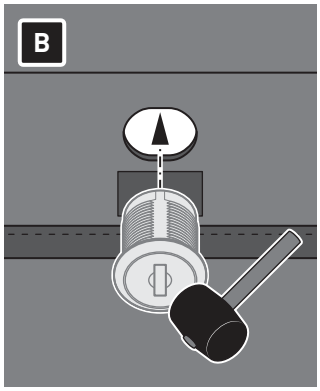

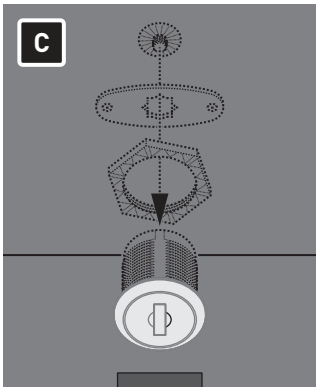

2/



Fahrzeug dient als Beispiel. / Example vehicle shown.

⚠ WARNUNG: Tragen Sie immer Augen- und Handschutz!

⚠ WARNUNG: Verwenden Sie immer geeignetes Werkzeug!

Verschrauben Sie die Komponenten miteinander. Beachten Sie dabei die seitenspezifische Ausrichtung des Bolzens, wie in der schematischen Zeichnung gezeigt.
⚠ WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!
Ziehen Sie die Schraube wie vorgegeben an.

Verschlaufen Sie die Kordel wie gezeigt.

⚠ WARNING: Always wear eye and hand protection!

⚠ WARNING: Always use appropriate tools!

Assemble the components. Pay attention to the side-specific alignment of the bolt, as emphasized in the schematic drawing.
⚠ WARNING: Use liquid threat locker!
Tighten the screw as specified.

Loop the string as shown.

⚠ ***HINWEIS:*** *Der Schlosssatz BC.LOC.00.682.1000* (*) ist separat erhältlich.*

Lösen Sie die Komponenten und verschrauben Sie diese mit dem Taschendeckel wie gezeigt.

⚠ ***NOTICE:*** *The BC.LOC.00.682.1000* (*) is sold seperately.*

Disassemble the components and attach them to to bags lid as shown.

Hängen Sie die Seitentasche (2.1) in die am Fahrzeug verbaute Aufnahme ein.

Achten Sie darauf, dass beide Halteelemente vollständig in die Aufnahmekonturen des Anbaublechs eingehakt sind.

Hang the side bag (2.1) into the sockets of the mounting bracket attached to your vehicle.


Pay attention that both retaining elements are completely hooked into the socket contours of the mounting bracket.

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

3



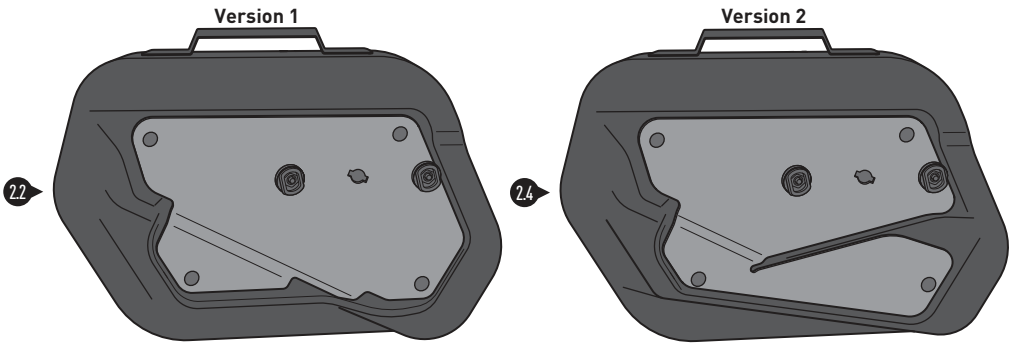

Es gibt zwei verschiedene Versionen der Seitentasche LH1 für die **rechte** Seite. Unterschieden werden sie an der Kontur der Rückseite.


Bei den folgenenden SLH Seitenträgern muss das Montage-Kit (Art.-Nr.: HTA.00.682.80050/B) verbaut werden:

HTA.01.682.11000;
HTA.01.682.11100;
HTA.07.996.19000;
HTA.08.604.19000;
HTA.08.682.11000;
HTA.11.682.11000;
HTA.20.394.11000

There are two different versions of the side bag LH1 for the **right** side. They are distinguished by the contour of the back.

For the following SLH side carriers, the mounting kit (Art.-Nr.: HTA.00.682.80050/B) must be installed. Item no.: see above.

4

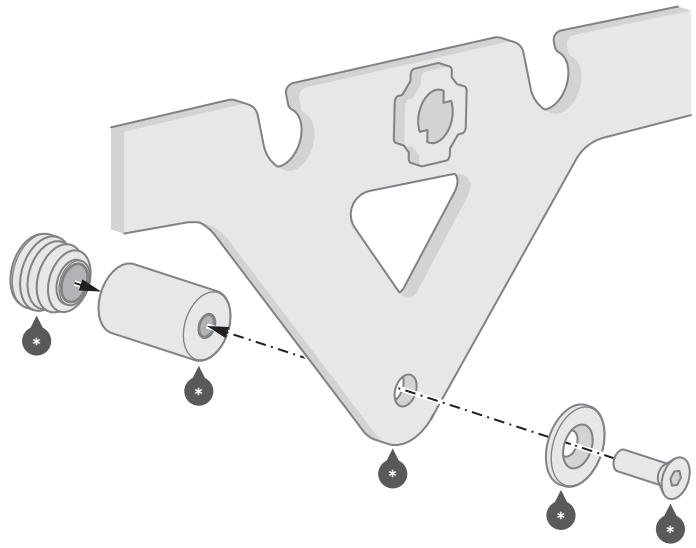

Setzen Sie die Kunststoffstopfen (*) in die Abstandsbuchse (*) ein.

Verschrauben Sie die Abstandsbuchse (*) mit den gezeigten Teilen am rechten Seitenträger (*) (Beispielabbildung).
⚠ **WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**
Ziehen Sie die Schraube (*) wie in der Anbauanleitung des SLH-Seitenträgers vorgegeben an.


Insert the plastic plugs (*) into the spacer bushing (*).

Screw the spacer bushing (*) to the shown parts on the right side member (*) (example illustration).
⚠ **WARNING: Use liquid threat locker!**
Tighten the screw (*) as specified in the mounting instructions of the SLH side carrier.

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

5

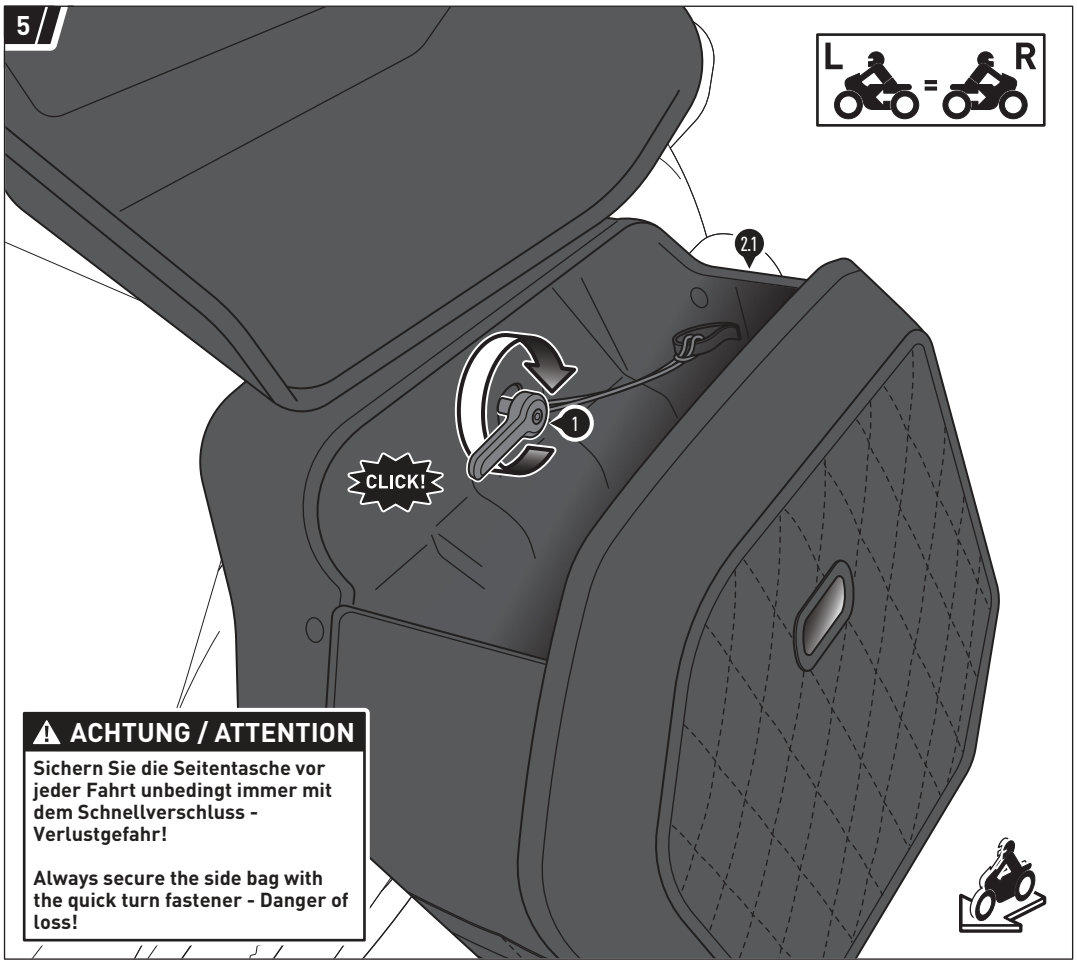

Sichern Sie die Seitentasche (2.1) mit dem Schnellverschluss (1), indem Sie den Schnellverschluss-Griff in die Öffnung einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen.
Achten Sie dabei auf das deutlich hörbare Einrastgeräusch.

Die Position beim Einsetzen des Schnellverschluss-Griffs variiert je nach Fahrzeugseite.


Befestigen Sie die Kordel des Schnellverschlusses an der Schlaufe auf der Innenseite der Seitentasche.

Secure the side bag (2.1) with the quick turn fastener (1), by inserting it into the opening and turning it clockwise.
Pay attention to the audible clicking sound.

The inserting position of the quick turn fastener differs depending on the vehicles' side.

Attach the string of the quick turn fastener to the loop on the inside of the side bag.

6

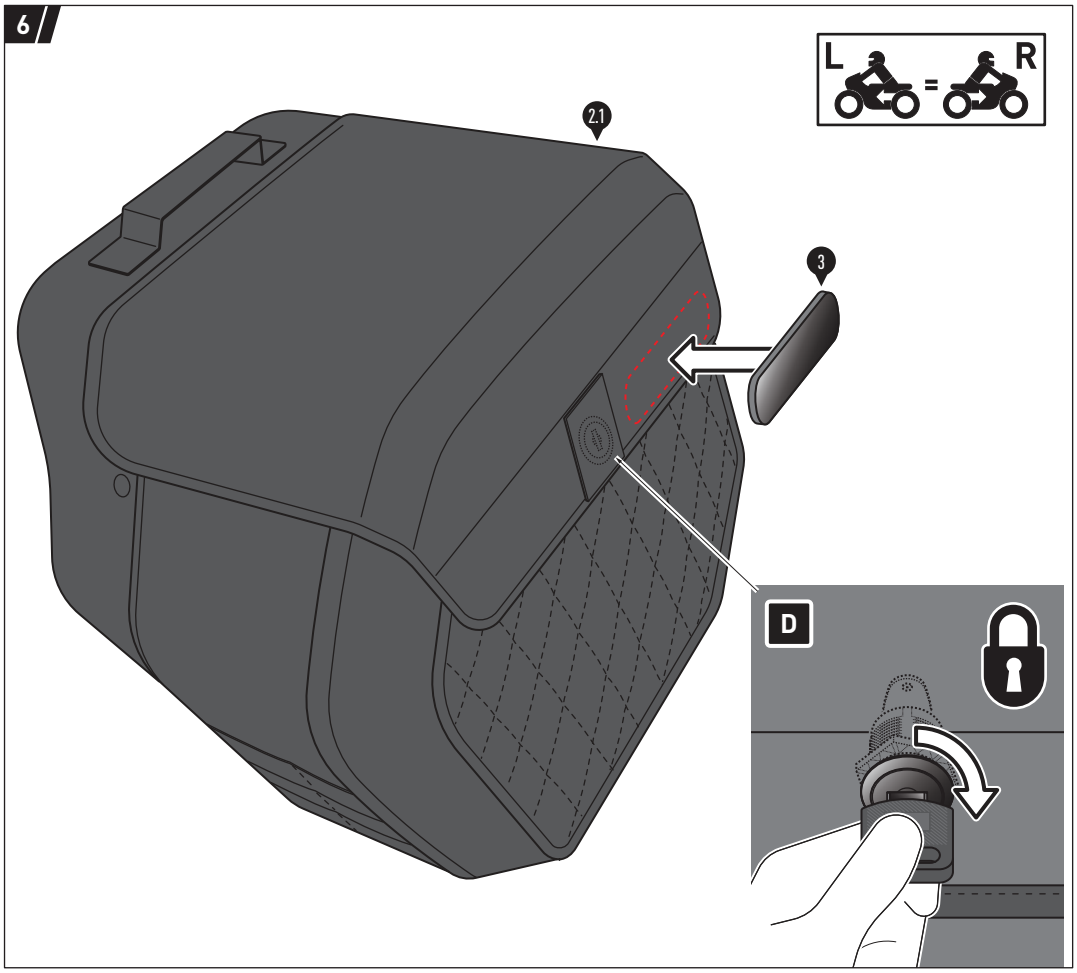

⚠ WARNUNG: Schließen Sie die Seitentasche vor jeder Fahrt ab.

Reinigen Sie die Vorderseite des Deckels gründlich von Fett- und Schmutzrückständen.

Bringen Sie den Reflektor (3) am Deckel an, wie in der Zeichnung gezeigt.

⚠ WARNING: Before each ride, lock the lid of the side bag.


Thoroughly clean the front of the lid from grease and dirt.

Attach the reflector (3) to the lid as shown in the drawing.

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG


Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

7

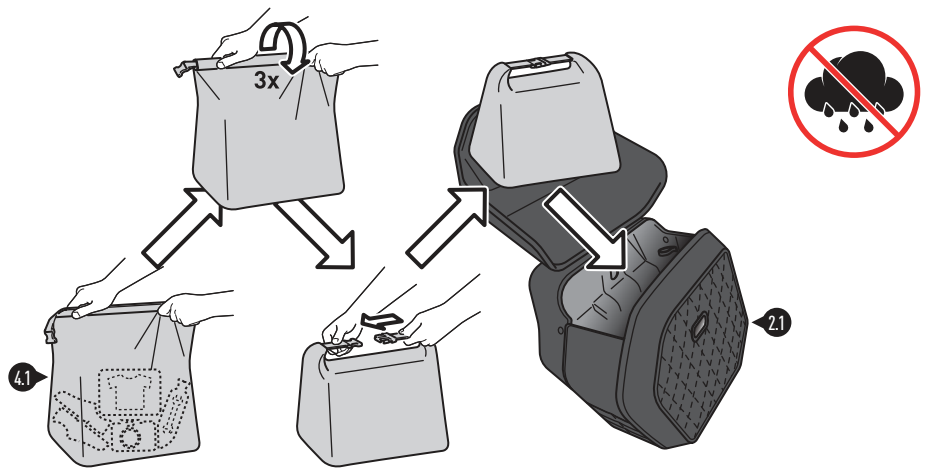


⚠ ***HINWEIS:*** *Verwenden Sie immer die beiliegende Wasserdichte Innentasche (4.1), um Ihr Gepäck vor Feuchtigkeit zu schützen!*

⚠ ***NOTICE:*** *Always use the included waterproof inner bag (4.1) to protect your luggage from moisture!*

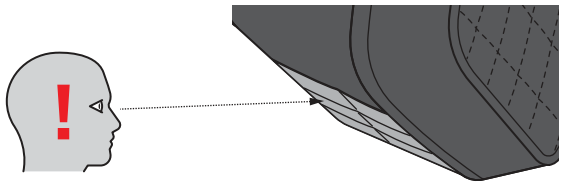

⚠ ***HINWEIS:*** *Auf den MOLLE-Aufsätzen nut zugewiesene SW-MOTECH Produkte verschlaufen!*

⚠ ***NOTICE:*** *Only attach SW-MOTECH products assigned to the MOLLE-mount!*

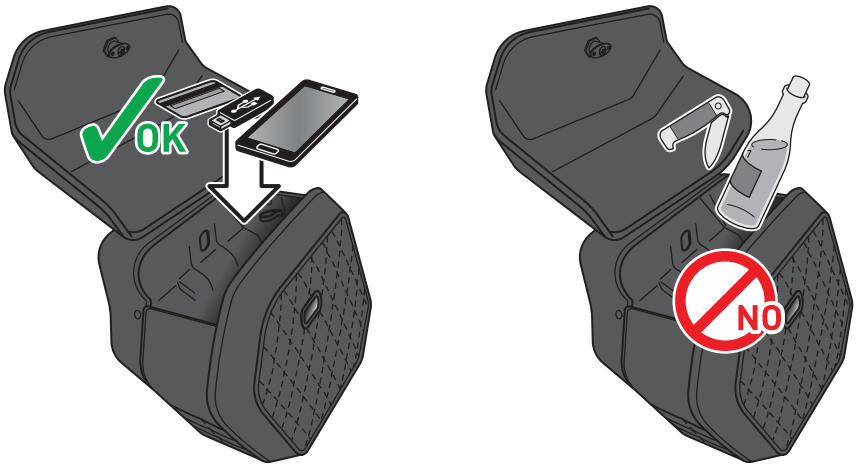

BELADUNG

Achten Sie darauf, niemals scharfkantige, spitze oder ähnliche Gegenstände zu verstauen, welche Verletzungen an Personen bzw. Beschädigungen am Fahrzeug/Produkt verursachen könnten!

Verstauen Sie empfindliches Gepäck im Netzfach!


⚠ **WARNUNG: Maximale Zuladung beachten!**

LOADING

Never store pointy or sharp-edged objects, which could cause injury to persons or damage to the vehicle/product!

Store sensitive luggage in the mesh compartment!

⚠ **WARNING: Heed maximum load!**

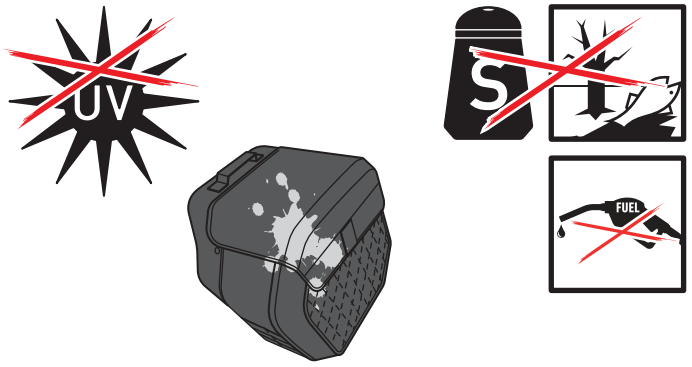

⚠ ***HINWEIS:*** *Oberflächenmaterialien können bei längerer und intensiver Sonneneinstrahlung und Umwelteinflüssen (z. B. SMOG, saurer Regen, etc.) Farbveränderungen (Ausbleichen) unterliegen! Dafür übernimmt SW-MOTECH keine Haftung.*

⚠ ***NOTICE:*** *Surface materials can experience color changes or fading when exposed to direct sunlight for extended periods of time and by environmental factors (e.g., SMOG, acid rain, etc.)! SW-MOTECH assumes no liability for this.*





PFLEGE

Verwenden Sie zur Reinigung **NUR** eine weiche Textilbürste, ein Tuch oder Schwamm und warme Seifenlauge! Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.

Verwenden Sie **KEINE** scharfen Reinigungsmittel, raue Putzutensilien oder einen Hochdruckreiniger! Reinigen Sie das Produkt unbedingt nach Winterfahrten, um Schäden durch das Salz zu vermeiden.

CARE

For cleaning use **ONLY** a soft textile brush, cloth or sponge and warm soapy water! Rinse with clean water.

Do **NOT** use strong cleaning agents, rough cleaning tools or high pressure washer!
Clean the product after riding in salty conditions, to avoid damage from salt.

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions expected. Technical and design-modifications are subjects to change.

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

⚠ ***HINWEIS:*** *Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung/Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.*

⚠ **GEFAHR: Da es sich um ein universelles Produkt handelt, stellen Sie unbedingt VOR der ersten Nutzung sicher, dass sich das Produkt ohne Probleme und sachgerecht an Ihrem Fahrzeugtyp befestigen und verwenden lässt! Prüfen Sie nach der Befestigung die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion aller Fahrzeugteile! Leuchtmittel wie Rücklicht und Blinker dürfen nicht in ihrer Funktion eingeschränkt werden! Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden! Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch!**

⚠ **GEFAHR: Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch!**

⚠ **GEFAHR: Überprüfen Sie vor Fahrtbeginn und bei jeder Rast (alle 200 km) den ordnungsgemäßen Sitz des Produkts!**

⚠ **GEFAHR: Das Fahr-/Bremsverhalten des Motorrads verändert sich nach Befestigung dieses Produkts merklich! Die Schräglagen- und Bodenfreiheit kann durch dieses Produkt eingeschränkt werden!**

⚠ **GEFAHR: Veränderungen führen zum Erlöschen der Garantie!**

Maximale Zuladung	Höchstgeschwindigkeit
LH1: 5 KG (11 lbs)	130 km/h (80 mph)

Maximale Zuladung	Höchstgeschwindigkeit
LH2: 10 KG (22 lbs)	130 km/h (80 mph)

⚠ **GEFAHR: Es gilt die vom Fahrzeughersteller genannte maximale Zuladung des Fahrzeugs!**

WARNUNG ⚠
NICHT FÜR DEN OFFROAD-EINSATZ GEEIGNET!

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

⚠ ***NOTICE:*** *Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration/operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.*

⚠ **DANGER: Since this is a universal product, please be sure to check that the product can be properly and correctly attached to and used on your vehicle model BEFORE using it for the first time! After mounting, also make sure that no moving parts are obstructed and the function of the vehicle is not hindered in any way! Lamps as taillight and turn signals must not be limited in their function! Cables and hoses must not rub and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions!**

⚠ **DANGER: Carry out a comprehensive functional check before starting yor journey!**

⚠ **DANGER: Check that the product sits firmly in place before starting your journey and at every rest stop (200 km)!**

⚠ **DANGER: Riding with this product may affect the motorcycles driving and braking performance! Cornering and ground clearance can be reduced by using this product!**

⚠ **DANGER: Modifications will void any warranty!**

Maximum Load	Maximum Speed
LH1: 5 KG (11 lbs)	130 km/h (80 mph)

Maximum Load	Maximum Speed
LH2: 10 KG (22 lbs)	130 km/h (80 mph)

⚠ **DANGER: The maximum vehicle load specified by the manufacturer must not be exceeded!**

WARNING ⚠
NOT FOR OFFROAD-USE!

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

Art.-Nr. / Item No.: **BC.HTA.00.682.1**01**

Revision: **00** · Datum / Date: **06 - 2026**

Legend Gear Seitentasche LH1 / LH2

Legend Gear side case LH1 / LH2

DEUTSCH · Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anbauanleitung vor Montage und Nutzung des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden.
Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkszustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung. Bewahren Sie diese Anbauanleitung als Referenz auf.

SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden!

SICHERHEITSWARNUNGSSYMBOL

⚠ Dieses Warnsymbol wird in dieser Anbauanleitung verwendet, um vor tödlichen Gefahren, Verletzungen oder anderen Gefahren zu warnen. Die Wörter GEFAHR, WARNUNG oder VORSICHT werden mit diesem Warnsymbol verwendet, um wichtige Sicherheitshinweise und Informationen in Bezug auf die Montage und Nutzung dieses Produkts zu übermitteln. Diese Wörter zusammen mit dem Sicherheitswarnsymbol bedeuten:

⚠ **GEFAHR:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ **WARNUNG:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ **VORSICHT:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ ***HINWEIS*:** Wichtige Informationen, jedoch nicht in Bezug auf Todes- oder Verletzungsgefahr (nur Sachschäden)!

⚠ WARNUNG: Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert fortgeschrittene technische Fähigkeiten, passende Werkzeuge und ein gutes Verständnis der Werkzeugnutzung und Drehmomentangaben. Zu Ihrer Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung von einem qualifizierten und zertifizierten Zweiradmechaniker durchführen zu lassen.

⚠ WARNUNG: Wenn Sie sich für die Eigenmontage dieses Produkts entscheiden, lesen Sie vor Montage und Nutzung die Anbauanleitung sorgfältig und vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie bei der Montage und Verwendung auch alle relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. WENN SIE EINEN TEIL DIESER ANBAUANLEITUNG NICHT VERSTEHEN ODER EINE ERKLÄRUNG EINER ANWEISUNG BENÖTIGEN, VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES PRODUKT ZU MONTIERN OHNE SW-MOTECH UM HILFE ZU FRAGEN.

VORBEREITUNG: Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind.

⚠ VORSICHT: Achten Sie auf den sicheren Stand Ihres Fahrzeugs. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Den Motor/Auspuff bei Bedarf abkühlen lassen. Klemmen Sie die Batterie bei Arbeiten an der Elektrik ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug und tragen Sie immer eine Schutzbrille und Handschuhe. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

MONTAGE: Alle vom Fahrzeug entfernten Teile und Verbindungen müssen gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers wieder eingebaut oder durch von SW-MOTECH gelieferte Teile und Hardware ersetzt werden.

⚠ WARNUNG: Sichern Sie alle Gewinde, sofern nicht anders angegeben, mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Von SW-MOTECH nicht definierte Drehmomentspezifikationen müssen vom Fahrzeughersteller oder von einer zertifizierten Motorradwerkstatt bezogen werden!

FUNKTIONSKONTROLLE: Stellen Sie nach der Montage sicher, dass keine beweglichen Teile blockiert und die Funktion des Fahrzeugs nicht gestört wird. Kabel und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden.

⚠ WARNUNG: Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie nach den ersten 50 km und dann regelmäßig das Anzugsmoment aller Verbindungen und den festen Sitz des Produkts. Montiertes Zubehör kann Fahrverhalten/Stabilität des Fahrzeugs verändern.

ENGLISH · Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Please carefully read and understand all instructions, safety messages and warnings in this mounting instructions prior to installation and use of this product to avoid injury.
This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop. Keep these mounting instructions as reference.

SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work!

SAFETY ALERT SYMBOL

⚠ This safety alert symbol is used throughout these mounting instructions to warn of the possibility of death, bodily injury or other warnings. The words DANGER, WARNING and CAUTION are used with this safety alert symbol to convey important safety messages and information related to the installation and use of this product. These words along with the safety alert symbol mean:

⚠ **DANGER:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury!

⚠ **WARNING:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury!

⚠ **CAUTION:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury!

⚠ ***NOTICE*:** Important information, but not death or injury related (property damage only)!

⚠ WARNING: The installation and/or maintenance of this product requires advanced mechanical skills, the proper tools, and a thorough understanding of tool use and torque specifications.
For your own safety, SW-MOTECH recommends having installation and/or maintenance carried out by a qualified and certified motorcycle mechanic.

⚠ WARNING: Should you choose to self-install this product, carefully and completely read all intallation and safety instructions before installation and use, and follow all the directions and safety precautions given in the mounting instructions to avoid serious injury or death. Also pay attention to all relevant information in the vehicle manual during intallation and use. IF YOU DO NOT UNDERSTAND ANY PART OF THESE INSTRUCTIONS, OR NEED CLARIFICATION OF ANY INSTRUCTION, DO NOT ATTEMT TO MOUNT THIS PRODUCT WITHOUT CONTACTING SW-MOTECH FOR ASSISTANCE.

PREPARATION: Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included.

⚠ CAUTION: Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the engine/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools and wear always safety glasses and hand protection. Have another person help you.

MOUNTING: All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturer specifications or replaced by parts and hardware delivered by SW-MOTECH.

⚠ WARNING: Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strong strength liquid thread locker. Torque specifications undefined by SW-MOTECH must be obtained from the vehicle manufacturer or by a certified motorcycle workshop!

FUNCTION CHECK: After installation also make sure that no moving parts are obstructed, and function of the vehicle is not hindered in any way. Cables and hoses must not rub and/or be pinched.

⚠ WARNING: Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. After the first 50 km and then at regular intervals, check the tightening torque of all connections and the proper fit of the product. Installed accessories can change driving behavior/stability of the vehicle.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Ernteweg 7-10 · 35282 Rauschenberg · Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050

Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10

info@sw-motech.com · www.sw-motech.com

LEGEND GEAR
SW-MOTECH GERMANY

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

STÜCKLISTE / PARTS LIST


Schritt / Step	Nr. / No.	Art.-Nr. / Bezeichnung [a] / Item No. / Description [a]	Artikel	Part	Anzahl [b] / Quantity [b]	N·m [c]
1	(1)	HTA.00.682.500.01	Schnellverschluss	Quick Turn Fastener	1 /1	5,5
2	(2.1)	BC.HTA.00.682.11100	Seitentasche LH1 links	Side Bag LH1 left	1 /1	
	(2.2)	BC.HTA.00.682.11000	Seitentasche LH1 rechts Version 1	Side Bag LH1 right version 1	1 /1	
	(2.3)	BC.HTA.00.682.10000	Seitentasche LH2	Side Bag LH2	1 /1	
3	(2.4)	BC.HTA.00.682.11001	Seitentasche LH1 rechts Version 2	Side Bag LH1 right version 2	1 /1	
6	(3)	HTA.61.863.006	Reflektor	Reflector	1 /1	
7	(4.1)	BC.ZUB.00.107.30000	Wasserdichte Innentasche	Waterproof inner Bag	2 /2	
	(4.2)	BC.ZUB.00.106.30000	Wasserdichte Innentasche	Waterproof inner Bag	2 /2	

8.8	Regelgewinde / Coarse Thread Ø	M4	M5	M6	M8	M10	M12
	Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8 N·m	2,8	5,5	9,6	23	46	79

10.9	Regelgewinde / Coarse Thread Ø	M4	M5	M6	M8	M10	M12
	Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9 N·m	4,1	8,1	14	34	67	115

Anmerkungen: [a] Alle Maßangaben in Millimeter. [b] Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an. [c] **Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!** Das Std.-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.


Note: [a] All measurements in millimeters. [b] The second number indicates the total quantity of the part in the delivery. [c] **No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer!** The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

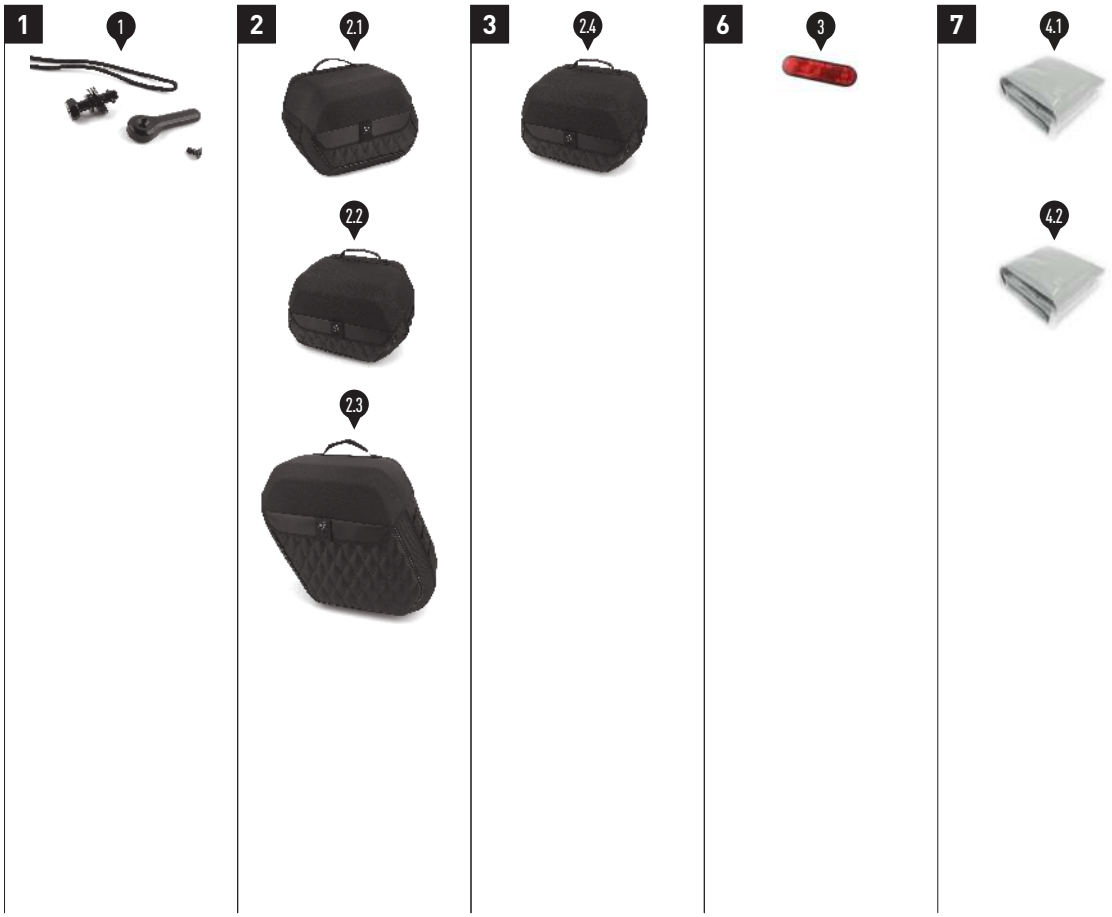



Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG


Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.


1/

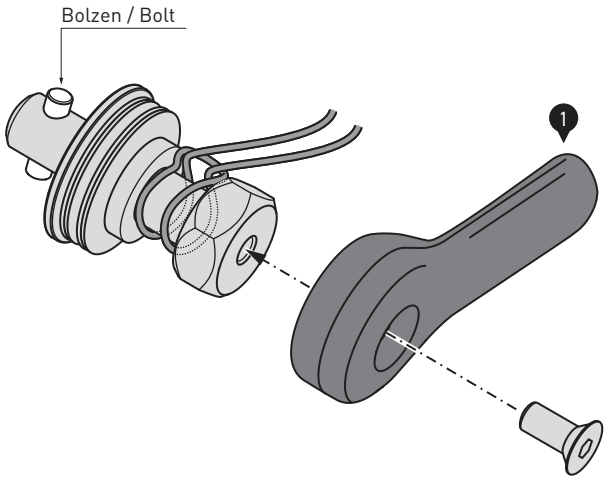


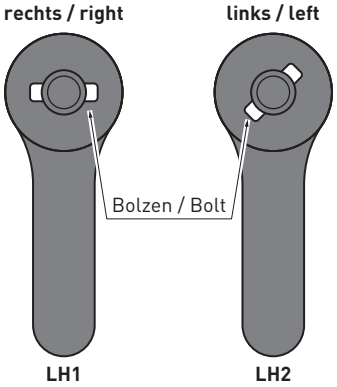

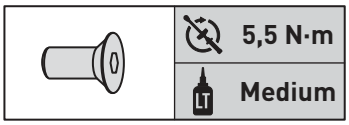


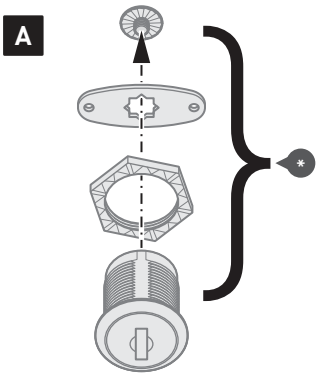

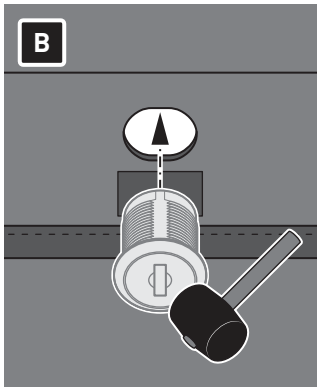

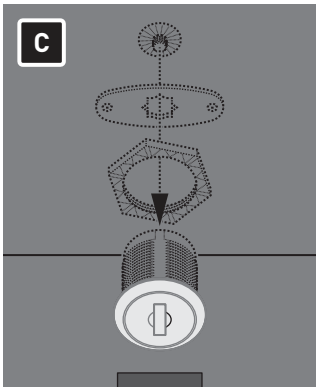

2/



Fahrzeug dient als Beispiel. / Example vehicle shown.

⚠ WARNUNG: Tragen Sie immer Augen- und Handschutz!

⚠ WARNUNG: Verwenden Sie immer geeignetes Werkzeug!

Verschrauben Sie die Komponenten miteinander. Beachten Sie dabei die seitenspezifische Ausrichtung des Bolzens, wie in der schematischen Zeichnung gezeigt.
⚠ WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!
Ziehen Sie die Schraube wie vorgegeben an.

Verschlaufen Sie die Kordel wie gezeigt.

⚠ WARNING: Always wear eye and hand protection!

⚠ WARNING: Always use appropriate tools!

Assemble the components. Pay attention to the side-specific alignment of the bolt, as emphasized in the schematic drawing.
⚠ WARNING: Use liquid threat locker!
Tighten the screw as specified.

Loop the string as shown.

⚠ ***HINWEIS:*** *Der Schlosssatz BC.LOC.00.682.1000* (*) ist separat erhältlich.*

Lösen Sie die Komponenten und verschrauben Sie diese mit dem Taschendeckel wie gezeigt.

⚠ ***NOTICE:*** *The BC.LOC.00.682.1000* (*) is sold seperately.*

Disassemble the components and attach them to to bags lid as shown.

Hängen Sie die Seitentasche (2.1) in die am Fahrzeug verbaute Aufnahme ein.

Achten Sie darauf, dass beide Halteelemente vollständig in die Aufnahmekonturen des Anbaublechs eingehakt sind.

Hang the side bag (2.1) into the sockets of the mounting bracket attached to your vehicle.


Pay attention that both retaining elements are completely hooked into the socket contours of the mounting bracket.

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

3



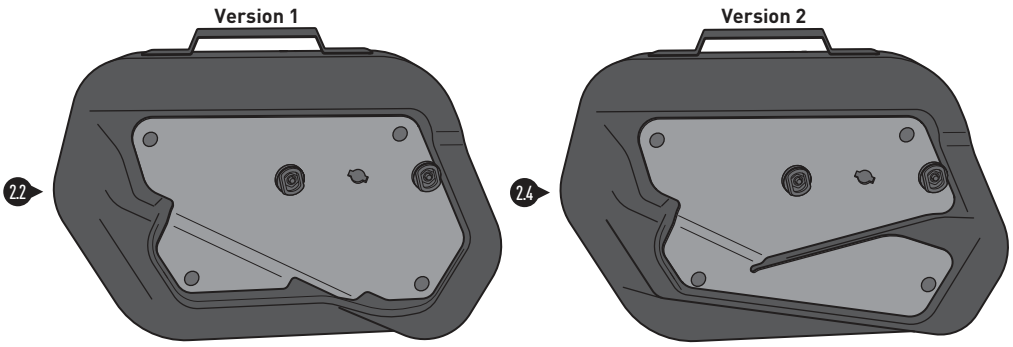

Es gibt zwei verschiedene Versionen der Seitentasche LH1 für die **rechte** Seite. Unterschieden werden sie an der Kontur der Rückseite.


Bei den folgenenden SLH Seitenträgern muss das Montage-Kit (Art.-Nr.: HTA.00.682.80050/B) verbaut werden:

HTA.01.682.11000;
HTA.01.682.11100;
HTA.07.996.19000;
HTA.08.604.19000;
HTA.08.682.11000;
HTA.11.682.11000;
HTA.20.394.11000

There are two different versions of the side bag LH1 for the **right** side. They are distinguished by the contour of the back.

For the following SLH side carriers, the mounting kit (Art.-Nr.: HTA.00.682.80050/B) must be installed. Item no.: see above.

4

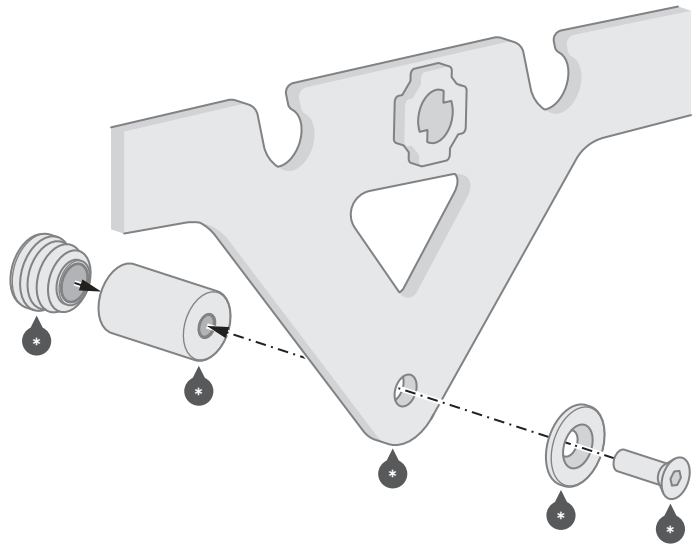

Setzen Sie die Kunststoffstopfen (*) in die Abstandsbuchse (*) ein.

Verschrauben Sie die Abstandsbuchse (*) mit den gezeigten Teilen am rechten Seitenträger (*) (Beispielabbildung).
⚠ **WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**
Ziehen Sie die Schraube (*) wie in der Anbauanleitung des SLH-Seitenträgers vorgegeben an.


Insert the plastic plugs (*) into the spacer bushing (*).

Screw the spacer bushing (*) to the shown parts on the right side member (*) (example illustration).
⚠ **WARNING: Use liquid threat locker!**
Tighten the screw (*) as specified in the mounting instructions of the SLH side carrier.

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

5

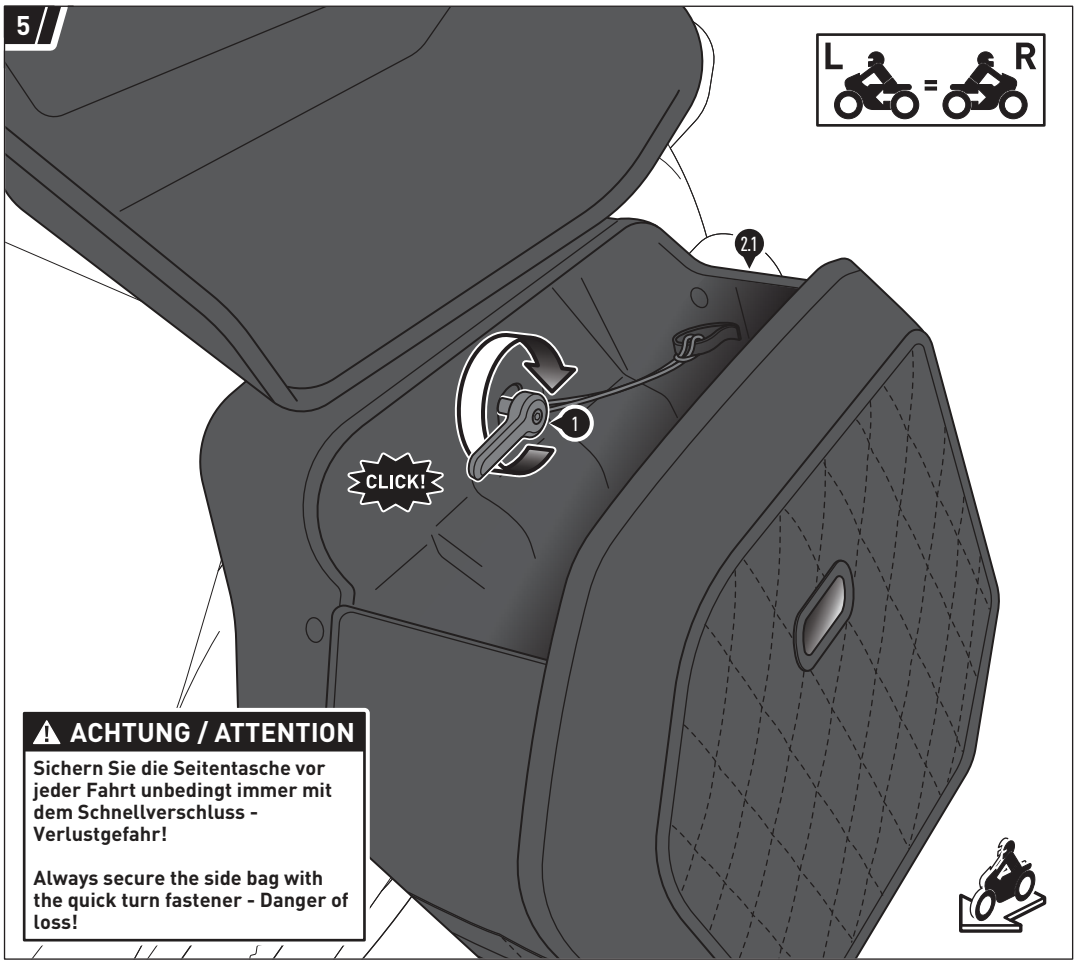

Sichern Sie die Seitentasche (2.1) mit dem Schnellverschluss (1), indem Sie den Schnellverschluss-Griff in die Öffnung einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen.
Achten Sie dabei auf das deutlich hörbare Einrastgeräusch.

Die Position beim Einsetzen des Schnellverschluss-Griffs variiert je nach Fahrzeugseite.


Befestigen Sie die Kordel des Schnellverschlusses an der Schlaufe auf der Innenseite der Seitentasche.

Secure the side bag (2.1) with the quick turn fastener (1), by inserting it into the opening and turning it clockwise.
Pay attention to the audible clicking sound.

The inserting position of the quick turn fastener differs depending on the vehicles' side.

Attach the string of the quick turn fastener to the loop on the inside of the side bag.

6

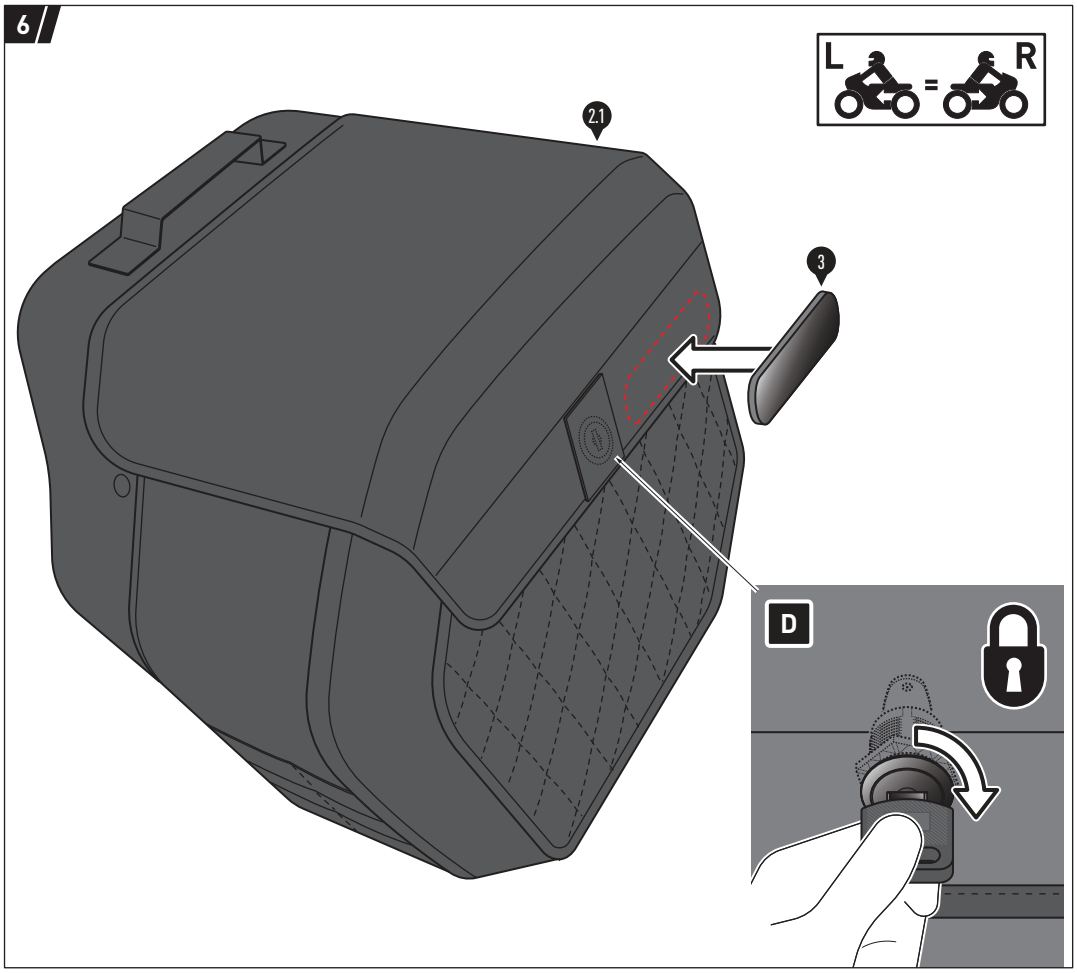

⚠ WARNUNG: Schließen Sie die Seitentasche vor jeder Fahrt ab.

Reinigen Sie die Vorderseite des Deckels gründlich von Fett- und Schmutzrückständen.

Bringen Sie den Reflektor (3) am Deckel an, wie in der Zeichnung gezeigt.

⚠ WARNING: Before each ride, lock the lid of the side bag.


Thoroughly clean the front of the lid from grease and dirt.

Attach the reflector (3) to the lid as shown in the drawing.

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG


Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

7

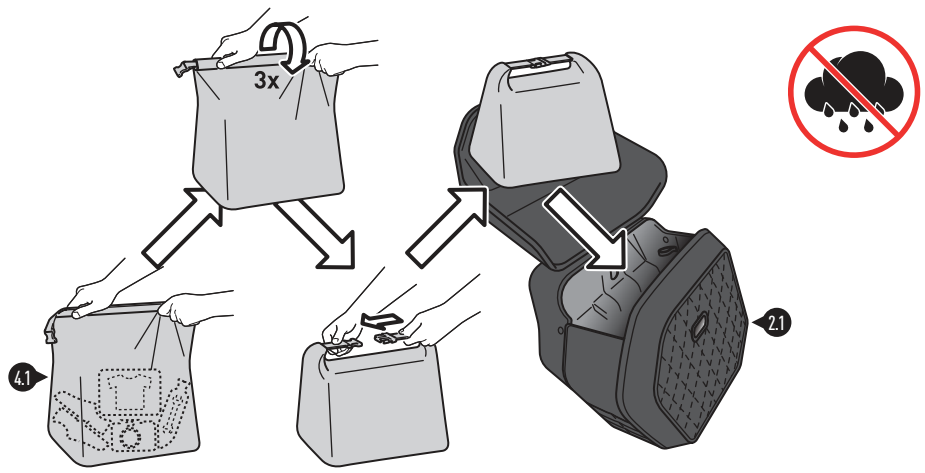


⚠ ***HINWEIS:*** *Verwenden Sie immer die beiliegende Wasserdichte Innentasche (4.1), um Ihr Gepäck vor Feuchtigkeit zu schützen!*

⚠ ***NOTICE:*** *Always use the included waterproof inner bag (4.1) to protect your luggage from moisture!*

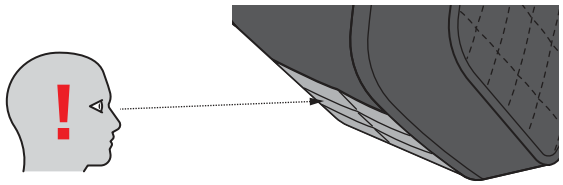

⚠ ***HINWEIS:*** *Auf den MOLLE-Aufsätzen nut zugewiesene SW-MOTECH Produkte verschlaufen!*

⚠ ***NOTICE:*** *Only attach SW-MOTECH products assigned to the MOLLE-mount!*

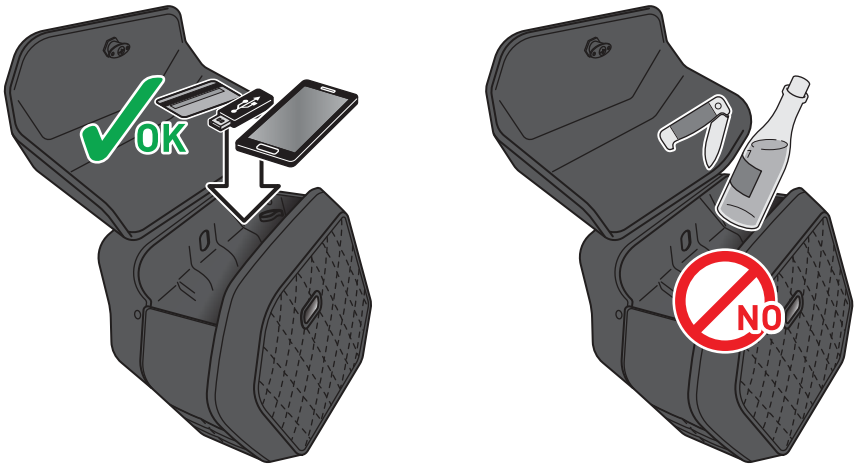

BELADUNG

Achten Sie darauf, niemals scharfkantige, spitze oder ähnliche Gegenstände zu verstauen, welche Verletzungen an Personen bzw. Beschädigungen am Fahrzeug/Produkt verursachen könnten!

Verstauen Sie empfindliches Gepäck im Netzfach!


⚠ **WARNUNG: Maximale Zuladung beachten!**

LOADING

Never store pointy or sharp-edged objects, which could cause injury to persons or damage to the vehicle/product!

Store sensitive luggage in the mesh compartment!

⚠ **WARNING: Heed maximum load!**

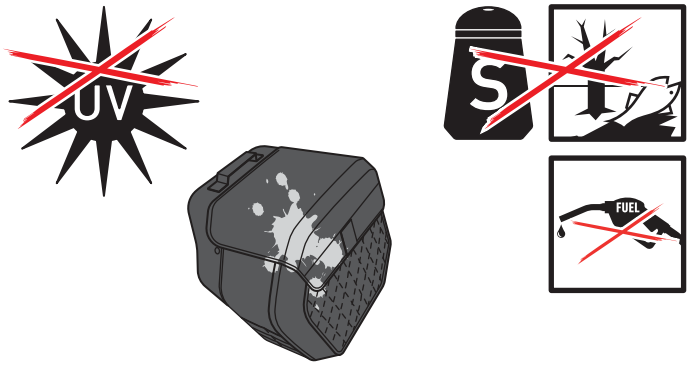

⚠ ***HINWEIS:*** *Oberflächenmaterialien können bei längerer und intensiver Sonneneinstrahlung und Umwelteinflüssen (z. B. SMOG, saurer Regen, etc.) Farbveränderungen (Ausbleichen) unterliegen! Dafür übernimmt SW-MOTECH keine Haftung.*

⚠ ***NOTICE:*** *Surface materials can experience color changes or fading when exposed to direct sunlight for extended periods of time and by environmental factors (e.g., SMOG, acid rain, etc.)! SW-MOTECH assumes no liability for this.*





PFLEGE

Verwenden Sie zur Reinigung **NUR** eine weiche Textilbürste, ein Tuch oder Schwamm und warme Seifenlauge! Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.

Verwenden Sie **KEINE** scharfen Reinigungsmittel, raue Putzutensilien oder einen Hochdruckreiniger! Reinigen Sie das Produkt unbedingt nach Winterfahrten, um Schäden durch das Salz zu vermeiden.

CARE

For cleaning use **ONLY** a soft textile brush, cloth or sponge and warm soapy water! Rinse with clean water.

Do **NOT** use strong cleaning agents, rough cleaning tools or high pressure washer!
Clean the product after riding in salty conditions, to avoid damage from salt.

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions expected. Technical and design-modifications are subjects to change.

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

⚠ ***HINWEIS:*** *Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung/Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.*

⚠ **GEFAHR: Da es sich um ein universelles Produkt handelt, stellen Sie unbedingt VOR der ersten Nutzung sicher, dass sich das Produkt ohne Probleme und sachgerecht an Ihrem Fahrzeugtyp befestigen und verwenden lässt! Prüfen Sie nach der Befestigung die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion aller Fahrzeugteile! Leuchtmittel wie Rücklicht und Blinker dürfen nicht in ihrer Funktion eingeschränkt werden! Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden! Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch!**

⚠ **GEFAHR: Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch!**

⚠ **GEFAHR: Überprüfen Sie vor Fahrtbeginn und bei jeder Rast (alle 200 km) den ordnungsgemäßen Sitz des Produkts!**

⚠ **GEFAHR: Das Fahr-/Bremsverhalten des Motorrads verändert sich nach Befestigung dieses Produkts merklich! Die Schräglagen- und Bodenfreiheit kann durch dieses Produkt eingeschränkt werden!**

⚠ **GEFAHR: Veränderungen führen zum Erlöschen der Garantie!**

Maximale Zuladung	Höchstgeschwindigkeit
LH1: 5 KG (11 lbs)	130 km/h (80 mph)

Maximale Zuladung	Höchstgeschwindigkeit
LH2: 10 KG (22 lbs)	130 km/h (80 mph)

⚠ **GEFAHR: Es gilt die vom Fahrzeughersteller genannte maximale Zuladung des Fahrzeugs!**

WARNUNG ⚠
NICHT FÜR DEN OFFROAD-EINSATZ GEEIGNET!

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

⚠ ***NOTICE:*** *Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration/operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.*

⚠ **DANGER: Since this is a universal product, please be sure to check that the product can be properly and correctly attached to and used on your vehicle model BEFORE using it for the first time! After mounting, also make sure that no moving parts are obstructed and the function of the vehicle is not hindered in any way! Lamps as taillight and turn signals must not be limited in their function! Cables and hoses must not rub and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions!**

⚠ **DANGER: Carry out a comprehensive functional check before starting yor journey!**

⚠ **DANGER: Check that the product sits firmly in place before starting your journey and at every rest stop (200 km)!**

⚠ **DANGER: Riding with this product may affect the motorcycles driving and braking performance! Cornering and ground clearance can be reduced by using this product!**

⚠ **DANGER: Modifications will void any warranty!**

Maximum Load	Maximum Speed
LH1: 5 KG (11 lbs)	130 km/h (80 mph)

Maximum Load	Maximum Speed
LH2: 10 KG (22 lbs)	130 km/h (80 mph)

⚠ **DANGER: The maximum vehicle load specified by the manufacturer must not be exceeded!**

WARNING ⚠
NOT FOR OFFROAD-USE!


Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG


Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

Art.-Nr. / Item No.: **BC.LOC.00.682.10000/S** · Revision: **00** · **01 - 2019**

Legend Gear Schloss-Satz
Legend Gear lock set

Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung Item No. / Description	Anzahl Quantity
(1)		2 /2
(2)		2 /2

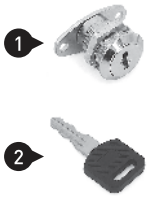

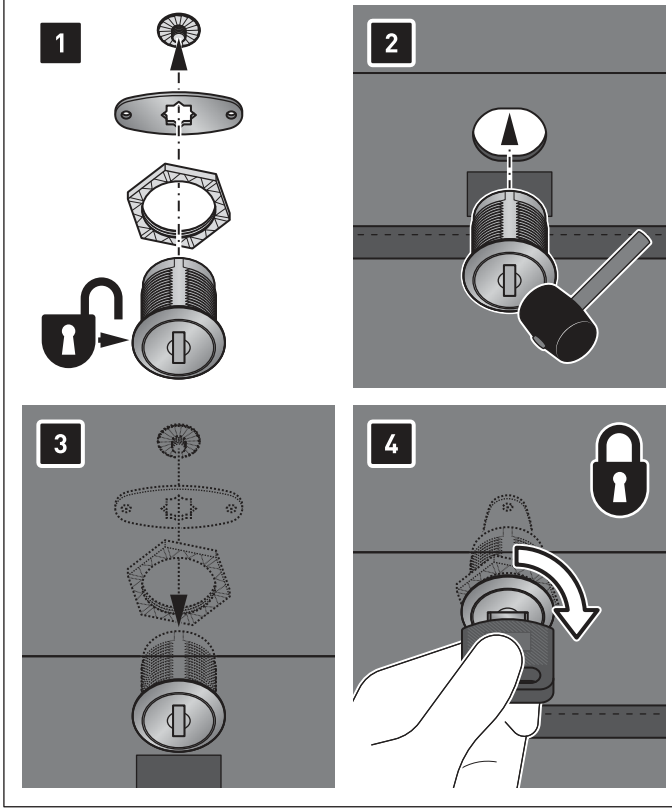

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG